

**PŘEČTĚTE SI  
A USCHOVEJTE  
TENTO NÁVOD**

# **OCHLAZOVAČ VZDUCHU**

**HF-668 RC**

## POZOR

**Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte následující pokyny.**


---


- Při používání přístroje dávejte pozor na děti a zvířata.
- Přístroj může být používán výhradně v domácnosti a v souladu s tímto návodem.
- Občas proveďte kontrolu, zda nebyl poškozen elektrický kabel. Pokud došlo k poškození kabelu nebo samotného přístroje, nesmí být přístroj používán.
- Přístroj neumísťujte před radiátorem ani na přímém slunci. Hrozí jeho poškození.
- Zařízení nesmí být používán ve venkovních prostorech.
- Používejte napájení z elektrické sítě. Kabely rozložte na podlaze tak, aby nemohlo dojít k zakopnutí a úrazu.
- Před výměnou dílů nebo čištěním odpojte přístroj od zdroje elektrické energie.
- Dezinsekční přípravky, barvy ve spreji nebo jiné hořlavé látky skladujte v bezpečné vzdálenosti od přístroje, abyste chránili jeho plastový kryt a zabránili požáru.
- Dovnitř přístroje nevkládejte žádné předměty.
- Nikdy nepoužívejte nedoporučované příslušenství nebo příslušenství od jiného výrobce. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí nebezpečí úrazu a poškození přístroje.
- Veškeré opravy provedené nekvalifikovanou osobou mohou být nebezpečné a způsobují ztrátu záruky. Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Abyste zabránili protékání nebo nadměrnému hluku přístroje, nikdy jej neumísťujte na měkkém nebo nerovném povrchu.
- Zadní část zařízení může přiléhat ke stěně, avšak mezi stěnou a přístrojem je potřeba nechat alespoň 50 cm (cca 20 palců) volného místa.
- Při přepravě nebo skladování přístroj nikdy nepokládejte na boční, přední nebo zadní stěnu. Po přepravě je potřeba přístroj ustavit v kolmé poloze alespoň na 2 hodiny, než bude připojeno k elektrické síti.
- Přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s fyzickým postižením - citu nebo jiných smyslů, ani osoby, které nemají potřebné zkušenosti a znalosti, pokud nebyly poučeny nebo nejsou pod dozorem osoby, která odpovídá za jejich bezpečí při ovládání přístroje.
- Sledujte děti, zda si nehrají s přístrojem.
- Ventilátor může být používán v mírném nebo tropickém podnebí.

**Pokud nebyly dodrženy výše uvedené instrukce, výrobce nenese žádnou odpovědnost.**

# POPIS

1. Ovládací panel
2. Úchyt (z obou stran)
3. Víko (otvor na vodu nebo led)
4. Ukazatel hladiny vody
5. Kolečka (4 ks)
6. Přední mřížka
7. Zadní mřížka (pohyblivá)
8. Odtoková zátka
9. Zadní kryt (přípevněný pomocí 2 šroubů)
10. Dálkové ovládání

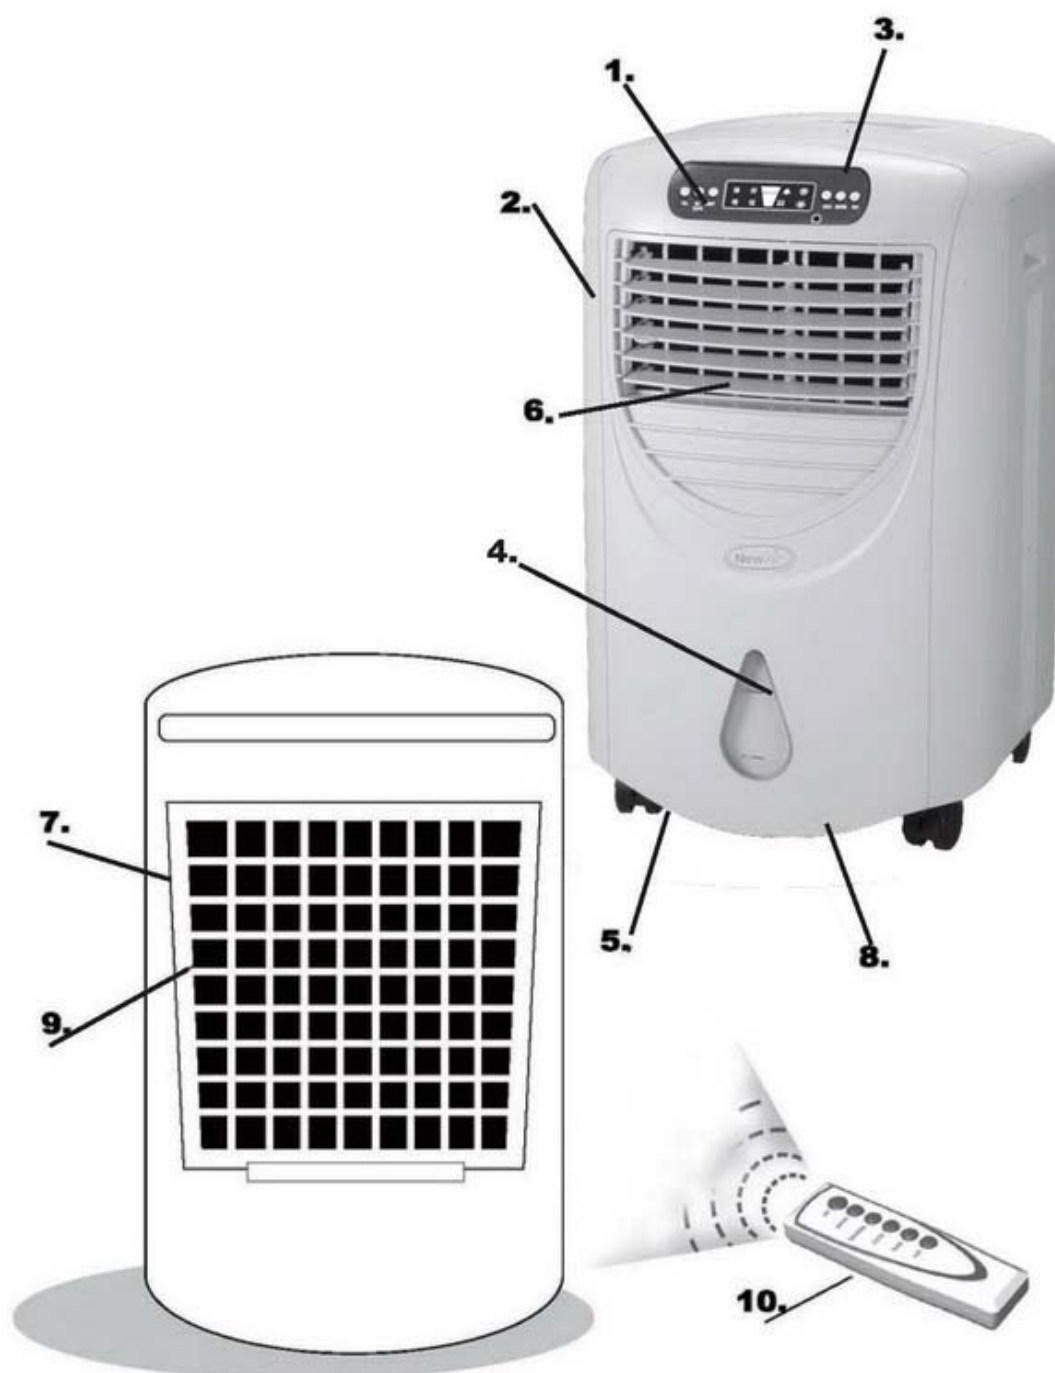

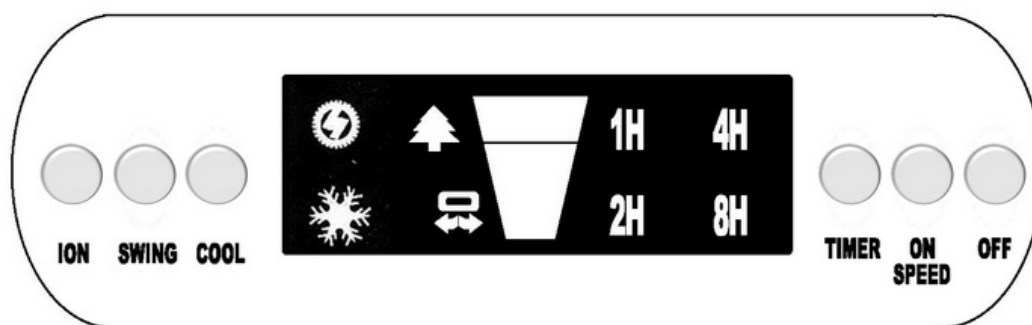

## ČASOVAČ

Ionizátor vzduchu a chladicí zařízení jsou vybaveny osmihodinovým časovačem, pomocí něhož lze nastavit automatické vypnutí zařízení po zvoleném počtu hodin (1, 2, 4, nebo 8 hodin). Zvolte dobu, po které se má zařízení vypnout. Pokud chcete, aby byl přístroj v provozu neustále, ujistěte se, že časovač je nastaven do polohy „VYPNUTO“.

## RYCHLOST

Toto tlačítko zapíná přístroj a zároveň nastavuje rychlost práce. Ionizátor vzduchu a chladič mají tři rychlosti. Lze nastavit rychlost průtoku vzduchu výběrem rychlosti proudu vzduchu (NÍZKÁ, STŘEDNÍ, VYSOKÁ), v závislosti na potřebě.

## SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU

Pomocí dálkového ovládání lze zvolit mezi stálým a kmitajícím proudem vzduchu. Pro dosažení oscilujícího proudu vzduchu nastavte přepínač oscilace do polohy „ZAPNUTO“. Pokud chcete, aby vzduch vál stále jedním směrem, přepínač oscilace nastavte do polohy „VYPNUTO“, a žaluzie oscilátoru nastavte v požadovaném směru.

## CHLAZENÍ

Tato funkce pomáhá odstraňovat teplo získané z atmosféry.

## ION

Pomocí tohoto přepínače lze zapnout funkci vypouštění aniontů do vzduchu.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dosah: do 6 metrů.

# PŘÍPRAVA

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Pokud je vyžadována funkce 'vlhkost', zvedněte "horní víko" přístroje a přístroj naplňte vodou až po značku. Nikdy nenalévejte vodu do komory označené „POUZE LED”. Nalijte studenou a čistou vodu do komory označené “POUZE VODA”.
3. Zdroj vody je třeba doplňovat podle rysky na přední části zařízení.
4. Pokud chcete využít funkci chlazení, naplňte “Nádržku na led” vodou a nechejte zmrazit. Vzniklé kostky ledu vsypte do komory označené “POUZE LED”.
5. Pro spuštění zařízení stiskněte tlačítko “RYCHLOST/ZAPNOUT”.
6. Pokud má přístroj pracovat nepřetržitě, není potřeba nastavovat časovač, tato funkce se spouští automaticky. Časovač slouží k nastavení doby, kdy má být přístroj v činnosti.
7. Podle potřeby zapněte funkci „KYVADLOVÝ POHYB”.
8. Pro vypnutí zařízení stiskněte „VYPNOUT”.

## DŮLEŽITÉ

- Nikdy nepřepĺňujte vodní nádržku (kontrolujte hladinu vody podle rysky na přední části přístroje).
- Nevkládejte “Nádržku na led” s kostkami ledu do komory označené “POUZE LED”.
- Pokud používáte led v kombinaci s vodou, naplňte nádržku na vodu pouze do poloviny.
- Předtím, než vlijete vodu, ujistěte se, že odtoková zátka je těsně uzavřena. Po vypuštění vody se opět přesvědčte, že odtoková zátka je správně a těsně umístěna v odtokovém otvoru.
- Používejte pouze studenou a čistou vodu.
- Vodu vlévejte do otvoru výhradně přes vodní komoru podle značek Led umístěte vložte do komory označené odpovídajícími značkami.
- Přístroj je vybaven ochrannými systémy, mj. funkcí automatického vypnutí, která automaticky vypíná všechny funkce přístroje, aby umožnila jeho vyschnutí 24 hodin pře jeho opětovným zapnutím.
- V případě poškození hlavního kabelu přístroje kontaktujte distributora NewAir.
- Vždy použijte čistou tekoucí vodu a nedopusťte, aby se jedna dávka vody nacházela v přístroji delší dobu.
- Voda, která zůstala v přístroji déle než 3 dny by měla být vypuštěna odtokovým otvorem.

- Ovládací panel nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.

## ČIŠTĚNÍ

Přístroj byl navržen tak, aby prach a jiné atmosférické nečistoty byly odstraňovány během nasávání vzduchu vzduchovým filtrem. Vzduchový filtr neucpávejte, snížili byste účinnost přístroje. Ustavení přístroje v u stěny nebo v blízkosti okenních záclon může také snížit průtok vzduchu a tím i účinnost přístroje.

### ZADNÍ VZDUCHOVÝ FILTR

- Přístup k zadnímu filtru je zjednodušen díky snímatelnému zadnímu krytu.
- V zakouřeném a zaprášeném prostředí filtr zešedne během jednoho nebo dvou měsíců.
- Odpojte přístroj od zdroje elektrické energie. Poté filtr opatrně vymyjte v měkké vodě s mýdlem, vysušte jej a vraťte na původní místo. Ujistěte se, zda je zadní stěna upevněna na svém místě. To nevyžaduje žádná speciální nářadí.

### VODNÍ NÁDRŽKA

Pokud je přístroj normálně používán, nevyžaduje časté čištění vodní nádržky, avšak pokud je používána tvrdá voda, v nádržce vzniká usazenina. Tehdy je doporučeno nádržku jednou za půl roku vyčistit. Při čištění dodržujte následující pokyny:

1. Odpojte přístroj od zdroje elektrické energie.
2. Opatrně odšroubujte šrouby na zadním krytu a kryt zcela odstraňte. Neodstraňujte zadní rám – hlavní vedení je dál napojeno z vnitřní strany krytu pomocí rychlospojky.
3. Odpojte rychlospojku a sejměte kryt.
4. Odstraňte veškeré usazeniny a nečistoty z nádržky pomocí jemného čisticího prostředku a hadříku.
5. Nádržku vypláchněte čistou vodou, poté vodu vypusťte výpustním otvorem a nádržku nechte vyschnout.
6. Proveďte opětovnou montáž jednotlivých dílů a ujistěte se, zda je zadní kryt dobře připevněn.

### VNITŘNÍ ODVLHČOVAČ

Při jeho čištění se řiďte stejnými pokyny jako při čištění nádržky.

1. Po sejmutí zadního krytu opatrně sejměte odvlhčovač z válečků.
2. Odvlhčovač důkladně umyjte měkkou vodou a mýdlem.
3. Odvlhčovač nasadte zpět na válečky.
4. Proveďte montáž všech dílů zpět na svá místa.  
Odvlhčovač čistěte každých 6-12 měsíců.

### VNĚJŠÍ KRYT

K čištění použijte teplou, měkkou vodu a hadřík; nepoužívejte čisticí píský.

## DŮLEŽITÉ

Ovládací panel nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Napětí</b>                           | 230V / 50Hz  |
| <b>Objem vodní nádržky</b>              | 13 l         |
| <b>Objem nádržky na led</b>             | 4 l          |
| <b>Hmotnost netto</b>                   | 8.2 kg       |
| <b>Nastavitelné rychlosti</b>           | 3            |
| <b>Elektronické / manuální ovládání</b> | Elektronické |
| <b>Spotřeba vody</b>                    | 0.45 l/h     |
| <b>Spotřeba ledu</b>                    | 0.35 l/h     |