




NÁVOD K OBSLUZE

**PLYNOVÝ ZÁŘIČ
REMINGTON 44 CR**



I. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI:

1. Zářič/ohřívač je třeba vždy používat v souladu s návodem dodaným společně s výrobkem. Návod je třeba uchovávat na bezpečném místě.
2. Na ohřívač SE NEMÁ pokládat oblečení a také jiné materiály. Toto zamezuje nebezpečí požáru a kromě toho jejich přítomnost by mohla negativně ovlivnit pracovní výkon zařízení.
3. Ohřívač SE NEMÁ umísťovat v blízkosti čalouněného nábytku, tkanin, ložního prádla a také ostatního nábytku.
4. Ohřívač SE NEMÁ umísťovat u stěny nebo v blízkosti záclon a také jiných lehce hořlavých materiálů. Musí být dodrženy následující minimální vzdálenosti: 20cm po stranách, 150cm zepředu a také 2m od stropu. Ohřívač je třeba VŽDY nasměrovat do středu místnosti. Je třeba zachovat mimořádnou ostražitost v případě, když se ohřívač nachází na povrchu, na kterém se může lehce obrátit v důsledku kopnutí dítětem nebo psem atd.
5. V případě postřehnutí úniku plynu je třeba zašroubovat ventil plynové láhve. Regulátor tlaku plynu SE NEMÁ odpojovat. Uhasit veškeré zdroje otevřeného ohně. Zkontrolovat všechny spoje. Je třeba pomalu pustit plyn a spojovací články namydlit mýdlovou vodou nebo tekutým čisticím práškem a na místě netěsnosti se objeví bublinky. V případě zjištění úniku je třeba uzavřít přívod plynu a informovat dodavatele. Ohřívač SE NEMÁ znovu používat, pokud nebude zkontrolován v autorizovaném servisu nebo osobou, která má příslušná oprávnění.

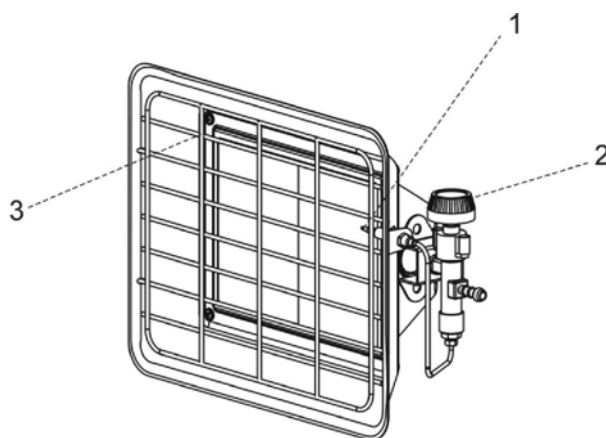

- 1. Termočlánek**
- 2. Otočný knoflík**
- 3. Kryt**

II. POKYNY PRO ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ:

1. Stlačit otočný knoflík po dobu 5 - 10 sekund. Mezitím je třeba škrtnout zapalovačem nebo sirkou a přiložit poblíž termočlánku. Ohřívač se zapálí. Pokud plamen zhasne, je třeba opakovat výše uvedený postup zapalování.

2. Nastavení ohřevu.

Otočný knoflík kontroluje dvě nastavení. Pro zmenšení plamene je třeba otočit knoflíkem doleva, naopak pro zvětšení – doprava.

Pro vypnutí zařízení je třeba zašroubovat ventil plynové láhve.

III. PŘIPOJENÍ LÁHVE:

1. Je třeba použít schválený a certifikovaný regulátor tlaku plynu (36-37 mbar) a také plynovou hadici, ale v žádném případě ne delší než 1 m.

Během připojení regulátoru k láhvi je třeba se vyhnout zkroucení hadice.

2. Pomalu otevřít regulátor a zjistit pomocí mýdlové vody, zda nejsou žádné netěsnosti.

TOTO SE NIKDY NEMÁ ZJIŠŤOVAT POMOCÍ SIRKY! Únik plynu vytvoří bublinky. V případě úniku musí být zařízení vypnuto uzavřením plynového ventilu.

Navíc, regulátor musí být odpojen od láhve.

Upozornění: Láhev se má umísťovat na vhodném a bezpečném místě.

IV. JAK VYMĚŇOVAT LÁHEV:

1. Láhve musí být vyměňovány v nehořlavém prostředí bez zdrojů ohně.
2. V případě potřeby výměny prázdné láhve je třeba napřed uzavřít plyn na ventilu nebo regulátoru láhve.
3. Odpojit láhev od ohřívače.
4. Ujistit se, že ohřívač je úplně zhasnutý.
5. Odstranit regulátor z prázdné láhve.

V. DŮLEŽITÉ

1. Je důležité správné provedení všech spojů, aby se předešlo netěsnostem. Nikdy se nemá zjišťovat netěsnost pomocí sirky nebo jiných zdrojů ohně. Za tímto účelem se má používat mýdlová voda.

2. Láhev se má umísťovat v poloze na stojato. Používání láhve naležato může poškodit ohřívač a způsobit vážné následky.

3. V případě, když se používá nově naplněná láhev, zážeh ji může poškodit, protože uvnitř láhve může být přítomen netečný plyn. V tomto případě je třeba vyměnit láhev za jinou, částečně používanou.

4. Toto zařízení musí mít hadici a regulátor tlaku. Je třeba kontaktovat dodavatele pro správný výběr hadice a regulátoru tlaku.

5. Kryt na zařízení slouží k zamezení nebezpečí požáru nebo opaření a nemá být trvale odstraněn.

NEZARUČUJE ÚPLNOU OCHRANU DĚTEM A TAKÉ SLABŠÍM OSOBÁM.

6. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ UCÍTĚNÍ PLYNU:

- Uzavřít přívod plynu do zařízení.
- Zhasnout všechny plameny.
- Pokud je zápach plynu nadále cítit, **IHNED** přivolat dodavatele plynu. Je třeba se řídit jeho pokyny.
- Pokud je dodavatel plynu nedostupný, je třeba kontaktovat hasiče.
- Před opětovným spuštěním musí být zařízení prohlédnuto nebo opraveno v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným technikem.

VI. POZNÁMKA:

1. Před započítím používání je třeba si přečíst návod k obsluze zařízení.
2. Má se používat příslušný regulátor přizpůsobený tlaku 36-37 mbar a také certifikovanou plynovou hadici ne delší než 1 m.
3. Otočný knoflík zážehu se nemá stlačovat déle než 40 sekund.
4. Když je ventil láhve otevřený, nemá se odpojovat regulátor.
5. Láhev se nemá vyměňovat na místech s otevřeným ohněm.
6. Láhev se nemá vystavovat extrémním teplotám.
7. V místnosti, kde se používá ohřívač, se nemají umísťovat žádné jiné láhve.
8. Do otvorů na předním panelu se nemají vkládat prsty nebo kousky materiálů.
9. Mezi ohřívačem a jinými zdroji tepla se má ponechat vzdálenost nejméně 1 metru.

10. K obsluze ohřívače nemají mít přístup neoprávněné osoby.
11. Ohřívač se nemá umísťovat pod elektrickou zásuvkou.
12. Ohřívač se nemá používat v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu, vozidel takových jako karavany nebo přívěsy za auto.
13. Ohřívač nemůže být používán s modifikovanou lahví za účelem získání stability.
14. Ohřívač nezakrývat.
15. Tkaniny, oděvy, závěsy, záclony, ložní prádlo a také jiné lehce hořlavé materiály se mohou vznítit v případě jejich umístění v blízkosti ústí ohřívače.
16. V případě netěsnosti musí být zařízení vypnuto na ventilu regulátoru a regulátor musí být odpojen od láhve.
17. Pokaždé po ukončení používání vypnout zařízení na ventilu plynové láhve.
18. Používat pouze na dobře větraných (provětrávaných) místech.
19. Veškeré ohebné plynové hadice se nesmí kroutit.
20. Zařízení se od plynové láhve odizoluje plynovým ventilem.
21. V případě jakýchkoliv pochybností, otázek a také nejasností je třeba kontaktovat přímého prodejce nebo firmu Desa Poland Sp. z o.o.
22. Před započetím používání je třeba si přečíst návod k obsluze. Zařízení musí být nainstalováno v souladu s platnými předpisy.
23. Zařízení vyžaduje instalaci provedenou oprávněnou osobou.
- 24. ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ PRO OHŘEV OBYTNÝCH BUDOV.**
25. Zařízení má být používáno pouze pro ohřev prostoru.
26. Po ukončení používání je třeba zařízení vypnout na ventilu plynové láhve.
27. Zařízení se nemá používat ve sklepech nebo pod úrovní povrchu.
28. Zařízení má být používáno zvenčí (otevřená nebo polootevřená prostranství).
29. Zařízení musí mít hadici a plynový regulátor, které jsou popsány v návodu. Je třeba se poradit s dodavatelem plynu.
30. Instalace zařízení musí být prováděna pouze oprávněnými osobami v souladu s příslušným postupy a také instalátérským uměním při práci s plynem.
31. Toto zařízení se nehodí k domácímu použití.
32. Toto zařízení má být používáno pouze pro ohřev budov sloužících k chovu zvířat anebo vně místností.

33. Je třeba kontrolovat plynové hadice mezi regulátorem a ohříváčem nejméně jednou za měsíc a před každou výměnou láhve. V případě jejich poškození, opotřebení nebo uplynutí platného data musí být vyměněny v autorizovaném servisu. Doporučená technická prohlídka minimálně jednou za rok a před každou novou topnou sezónou.

VII. SKLADOVÁNÍ

1. Odpojit láhev.
2. Láhev skladovat na dobře provětrávaných místech daleko od hořlavých materiálů.

Doporučeným místem pro skladování je přístavba, ale nemůže to být sklep ani vysoké obydlí.

3. Ohříváč musí být zakrytý suchou a čistou příkrývkou a také uložen ve svém originálním balení.

Pokud zařízení nemůže být provozováno, skladováno a ponecháno v bezpečných podmínkách, je třeba ukončit jeho používání.

VIII. ČISTĚNÍ:


1. K čištění povrchu ohříváče používat navlhčený hadřík namočený v mýdlové vodě.
2. Je třeba se ujistit, že do ohříváče nebo jeho okolí se nedostává voda. Před zapnutím vytřít ohříváč dosucha.
3. Nepoužívat brusné prostředky, protože mohou poškodit povrchovou úpravu.

IX. ÚDRŽBA:


1. Pravidelně kontrolovat ohebné vedení mezi regulátorem a ohříváčem a v případě zničení, opotřebení nebo poškození je vyměnit. Během výměny je třeba vždy pamatovat na datum platnosti.
2. Každá důležitější údržba musí být prováděna odborníkem.

X. TECHNICKÉ ÚDAJE:

DRUH PLYNU	G 30 (PROPAN-BUTAN)
VYDATNOST MIN. / MAX.	2,2 / 4,4 [kW]
MINIMÁLNÍ OBJEM MÍSTNOSTI	22 / 44 [m ³]
MINIMÁLNÍ ROZMĚR VENTILAČNÍHO OTVORU	55 / 110 [cm ²]
SPOTŘEBA PLYNU	160 / 320 [g/h]
TLAK PLYNU / ZEMĚ URČENÍ	29-30mbar / CZ
KATEGORIE	I3B/P
DOPORUČENÁ PLYNOVÁ LÁHEV S KAPALNÝM PLYNEM DO 15 kg	

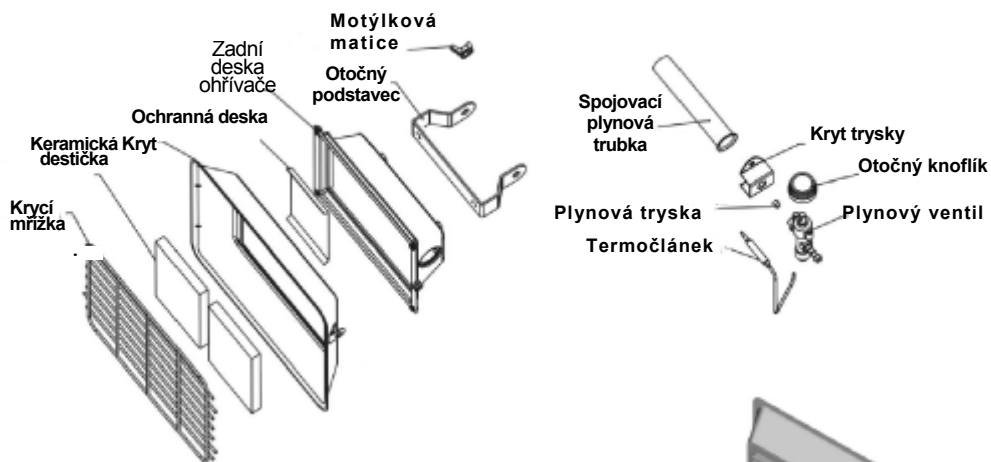

Montážní schéma zařízení

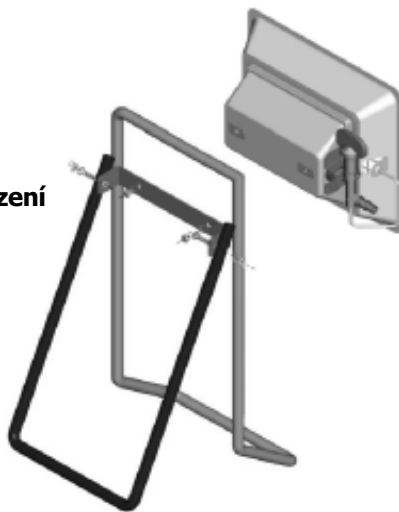

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES



Výrobce: DESA Poland Sp. z o.o.
Adresa: ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądky, Polska
Výrobek: Plynový zářič
Značka: REMINGTON
Typ: 44 CR

**Tímto prohlašujeme s plnou odpovědností, že vyjmenované výrobky
splňují bezpečnostní požadavky evropských směrnic.**

Směrnice: 90/396/EWG Plynová směrnice - GAD

Použité normy: EN 461:1999+A1:2004

Certifikát č.: EC 863

Značka shody CE byla udělena v r. 2008

Prohlášení vydal DESA Poland Sp. z o.o.

Místo, datum Gądky, 2008-08-18

Podpis oprávněné osoby

DESA POLAND Sp. z o.o.

Paweł Dobroń
Dyrektor Zarządzający
Managing Director



Desa Poland Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5A
62-023 Gądky
www.desapoland.pl