



Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod, abyste předešli nepříjemnostem



**Uživatelská
příručka**



Coway

We Bring Wellness

AP-1007EH

ČISTIČKA VZDUCHU



VLASTNOSTI



Vynikající schopnost čištění vzduchu

Přístroj využívá HEPA filtr napuštěný organickými antibakteriálními mikroorganismy se silným účinkem proti bakteriím a plísním k odstranění jemného prachu a bakterií. Filtrační systém je navržen tak, aby okamžitě odstranil škodliviny.



Aniontový režim

Jestliže si zvolíte tento program, naplní se váš pokoj zápornými ionty v hojném množství, a vy se budete cítit tak, jako byste byli v lese.



Filtr „na míru“

Existují čtyři různé typy tohoto filtru (k odstraňování prachu, HI/AI viru, formaldehydu, legiionelly), každý navržený tak, aby se dal používat podle konkrétní potřeby.



Přirozený režim

Umožní vám rychle odstranit prach nebo škodliviny, které se dostávají do pokoje spolu s prachem nebo jiným znečištěním.



„Útlý“ vzhled

Kompaktní vnější úprava s dobrou kapacitou vám umožní nainstalovat zařízení na kterémkoli místě, útlý design se hodí všude.

OBSAH

✿	DŮLEŽITÉ BODY.....	01
	OBSAH	01
	BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	02
	SOUČÁSTI	03
	PROCES ČIŠTĚNÍ VZDUCHU	04
	- Systém čištění vzduchu.....	04
	PŘÍPRAVA	05
	- Jak nainstalovat filtr.....	05
	- Příprava dálkového ovládání a jeho užití.....	05
✿	POUŽÍVÁNÍ.....	06
	- Jak obsluhovat ruční režim	06
	- Jak zvolit automatický program.....	06
	- Jak vybrat přirozený program.....	06
	- Jak spustit spánkový režim.....	06

✿	SEŘÍZENÍ SENZORU ČÁSTIC.....	07
✿	ČIŠTÍCÍ METODA	08
	- Čištění přívodu a vývodu vzduchu... ..	08
	- Čištění senzoru částic	08
	- Čištění jednotky	08
	- Čištění předfiltru	09
	VÝMĚNA FILTRU.....	10
	- Metoda výměny filtru	10
	- Cyklus čištění a výměny filtru.....	10
●	PŘESNÝ POPIS.....	11

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Nebezpečí: Nedodržování níže zmíněných pravidel může způsobit těžká zranění, nebo dokonce i smrt

- Zapojte zástrčku do elektrické zdířky.
- Neužívejte, pokud se zdá, že je elektrická šňůra poškozena. Kontaktujte zákaznické centrum k zajištění výměny šňůry.
- Jestliže je zástrčka nebo šňůra mokrá, vypojte zařízení ze zásuvky a před následným užitím řádně vysušte.
- Nevypojte ze zásuvky zatáhnutím za šňůru a neuchopujte šňůru mokřými rukama.
- Vypojte zařízení ze zásuvky před každou opravou, kontrolou nebo výměnou.
- Nezapojujte a nevypojte opakovaně zařízení ze zásuvky.
- Nepokoušejte se opravit elektrickou šňůru.
- Nepokládávejte na elektrickou šňůru těžké předměty, tím se vyhnete jejímu poškození.
- Nezapojujte do zásuvky nebo rozbočky, která je využívána jinými elektrospotřebiči. Pro zařízení použijte samostatnou zásuvku.
- Odstraňte veškerý prach nebo vodu na zástrčce. Nikdy nepoužívejte k čištění zástrčky benzen nebo benzín.
- Nepřenášejte zařízení uchopením elektrické šňůry.
- Vytáhněte šňůru ze zásuvky, pokud není zařízení dlouho používáno.
- Vypojte ze zásuvky při čištění.
- Neinstalujte přístroj na vlhkých místech.
- Neinstalujte v blízkosti topných těles.
- Nepokládávejte nádoby s vodou, léky, malé kovové předměty, hořlavé materiály na povrch přístroje.
- Nestříkejte hořlavé přípravky včetně insekticidů nebo aromatických látek blízko produktu.
- Pokud zaznamenáte divný zvuk, zápach nebo zpozorujete kouř, okamžitě vypojte přístroj ze zásuvky a zavolejte zákaznické centrum.
- Neužívejte hořlavé plyny nebo materiály v blízkosti produktu.

Varování: Nedodržování může způsobit těžká tělesná zranění nebo zničení produktu


- Nestříkejte prsty nebo předměty do oblasti přívodu nebo vývodu proudu a nepíchejte do zařízení ostrými předměty.
- Při otvírání předního krytu buďte opatrní, aby se část těla, případně předměty nezachytily na horní části produktu.
- Nedovolte, aby se kdokoli věšel na přístroj.
- Nemáčejte přístroj ve vodě.
- Nerozebírejte, neopravujte nebo neupravujte zařízení pouze na základě vlastního uvážení.

Výstraha: Nedodržování může způsobit lehká tělesná zranění nebo zničení produktu


- Nainstalujte zařízení v místě, v jehož okolí nejsou žádné překážky, aby byly vytvořeny podmínky pro ideální proudění vzduchu.
- Neinstalujte na stejnou úroveň a nevynívejte na přístroj sílu. Důsledkem může být rozbití nebo poškození přístroje.
- ▲ Umístěte zařízení 20 cm od zdi a okolních předmětů a 30–60 cm od stropu. Předmět v blízkosti zdi nebo stropu může být kontaminován.
- Udržujte přístroj mimo dosah světelných zařízení nebo přímého slunečního záření. Funkce, kde je užíváno dálkové ovládání, by nebyly proveditelné.
- ▲ Neužívejte zařízení na místech, jako jsou např. restaurace, kde se vyskytuje těžký kouř, zápach a olej. Může to způsobit zpomalení přístroje.
- Instalujte přístroj nejméně 2 m od elektrospotřebičů včetně televize. Mohou se navzájem rušit.
- Neužívejte za přítomnosti přímého slunečního záření. Může dojít k vyblednutí nebo změně barvy.
- ▲ Neumísťujte zařízení na elektrické spotřebiče, jako je topné těleso nebo spotřebiče pro domácnost. Mohlo by to způsobit zásah elektrickým proudem, požár nebo poškození elektrických spotřebičů.
- Neuvádějte do chodu v místech, kde je olejový opar.
- Vyměňte filtr ve stanovené době.
- Udržujte daleko od zásuvky. Pokud manipulujete se zásuvkou, může to negativně ovlivnit funkci přístroje.
- Jestliže se zásuvka nevrátila do běžného úhlu (85 stupňů), vypněte a znovu zapněte přístroj.
- Užívejte předfiltr výhradně po důkladném vyčištění vodou a vysušení.

SOUČÁSTI

Přední část, zadní část, ovládací zařízení:

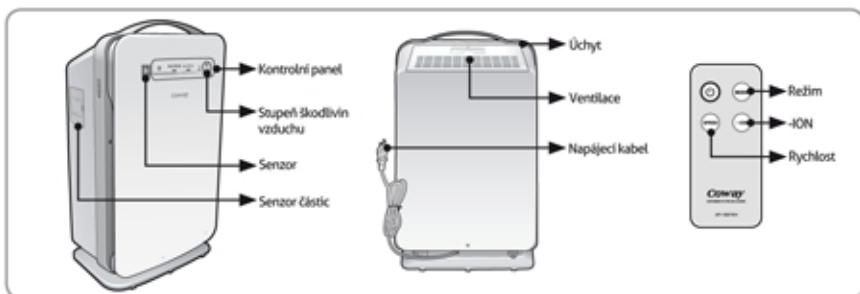

Operační část

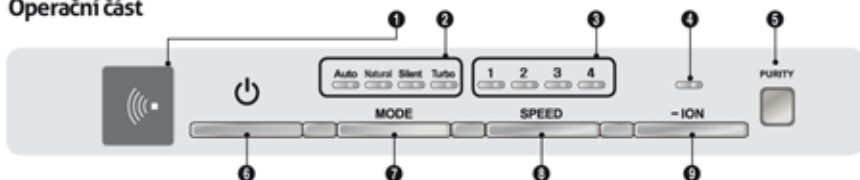

< Signalizační část >

- 1 Kontrolka ovládacího zařízení**
Přijímá signály z ovládacího zařízení.
- 2 Kontrolka režimu (MODE)**
Stisknete tlačítko režimu a změníte tak program v pořadí automatický - normální - spánkový - turbo.
- 3 Kontrolka rychlosti**
Stisknete tlačítko rychlosti a změníte tak program ve sledu stupeň 1-4 a turbo.
- 4 Anionová kontrolka**
Svítící anionová kontrolka signalizuje generování záporných iontů společně s čištěným vzduchem.
- 5 Kontrolka znečištění**
Ukazuje stupeň čistoty vnitřního vzduchu.

< Operační část >


- 1 Výkon**
Použijte k zapnutí a vypnutí přístroje.
- 2 Tlačítko výběru programu**
Stisknete tlačítko režimu a nastavíte si požadovaný program v pořadí automatický - normální - spánkový - turbo.
- 3 Tlačítko výběru rychlosti**
Stisknete tlačítko rychlosti a vyberte si rychlost ventilátoru v pořadí od stupně 1 po stupeň 4. (Stisknete tlačítko rychlosti v operačním režimu a automaticky se změní na ruční program.)
- 4 -ION (Anion)**
Jestliže si zvolíte anionový režim, váš pokoj se v hojné míře naplní zápornými ionty a vy se budete cítit svěže, jako byste byli v lese.

Ukazuje
aktuální úroveň
čistoty vzduchu
v pokoji.



ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

Systém čištění vzduchu

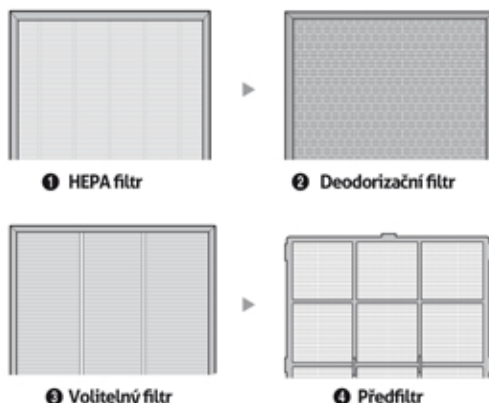

HEPA filtr

Vysoce funkční HEPA filtr významně odstraňuje jemné částice a cigaretový kouř, zatímco antibakteriální a protiplísňový nano-silver (technologie) a katechin (antibakteriální látka získávaná z listů čajovníku) likvidují mikroby a plíseň.

Deodorizační filtr

Aktivovaný uhlíkový filtr účinně odstraňuje zápach jídla a další nepříjemné pachy.

Volitelný filtr

Existují 4 filtry (k odstraňování prachu, HI/AI viru, formaldehydu, legionelly), ze kterých si můžete vybrat ten, který odpovídá vašim potřebám.

Filtr pro děti (oranžová) je prospěšný pro zdraví dětí a snižuje chřipkové viry jako např. H5N1, H3N1 (výsledek testu 2)

Filtr pro vlastníka nového domu (černá) efektivně snižuje obsah formaldehydu a toluenu (VOC). (výsledek testu 3)

Filtr pro majitele starého domu (žlutá) účinně snižuje legionelly (bakterie způsobující těžkou formu zápalu plic), které se často vyskytují právě ve starých domech. (výsledek testu 4)

Autorizační a testovací instituce

1) Busan Techno-park (autorizační instituce)

2) Veterinární výzkumný ústav v Číně, Tottori University, Tsukuba University, Japonsko

3) Mitsubishi Papírny, Japonsko

4) Ekosférický výzkumný institut na univerzitě v Kyotu, Japonsko

Předfiltr

Antibakteriální předfiltr napomáhá sterilizaci prostoru a zachycuje chlupy domácích zvířat, velké alergie a prach.

PŘÍPRAVA

Jak nainstalovat filtr



UPOZORNĚNÍ

- Před instalováním filtrů se ujistěte, zda jste odstranili plastové balení každého filtru.
- Zařízení je určeno pro bytové užití, užívejte je tedy výhradně uvnitř (domu, bytu apod).
- Vypojte elektrickou zástrčku ze zásuvky, pokud není přístroj v provozu.
- Zkontrolujte přední část filtru, když instalujete do zařízení.

► Pořadí filtrů: Předfiltr → Volitelný filtr → Deodorizační filtr → HEPA filtr

1. Otevření předního krytu

Vytáhněte spodní část předního krytu a otevřete zatlačením nahoru.



2. Vyjmutí filtru a odsazení plastového obalu

Vytáhněte spodní část předního krytu a otevřete zatlačením nahoru.



Příprava dálkového ovládání a jeho použití



1. Tlačením posuňte „háček“ zásobníku baterií dole na zadní části dálkového ovládání ve směru ① a současně vytáhněte zásobník baterií ve směru ②.



2. Vložte izolovanou baterii ve vhodné pozici do zásobníku baterií podle znaménka plus na „háčku“.

▲ Zkontrolujte polaritu „+“ na baterii.



3. Zasuňte zásobník s bateriemi do dálkového ovládání, až uslyšíte „kliknutí“.

▲ Zachovejte stejný postup, pokud vyměňujete baterie.

▲ Při používání dálkového ovládání

- Jestliže dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte životnost baterií.
- Je-li to nutné, vyměňte baterie CR2025.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, buďte opatrní při vyndávání baterií.
- Životnost dálkového ovládání závisí na frekvenci užívání.

▲ Jak užívat dálkový ovladač

- Užívejte-li dálkový ovladač, nasměrujte ho na část přístroje přijímající signály.
- Překážky mezi produktem a dálkovým ovladačem mohou zabránit fungování ovladače.
- Nevývíjejte na dálkový ovladač sílu.
- Nepokládejte dálkový ovladač na vlhká místa, nevystavujte ho přímému slunečnímu záření a neumísťujte ho do blízkosti topných těles.

POUŽÍVÁNÍ



UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením zařízení do chodu je nezapomeňte zapojit do zásuvky.
- Přístroj začne pracovat v automatickém režimu.



Nastavení ručního programu

Stiskněte tlačítko výkonu a zvolte rychlost ventilátoru pomocí tlačítka rychlosti.
Stupeň 1 → 2 → 3 → 4



Stisknutí tlačítka rychlosti ventilátoru v průběhu programových operací (auto - umělá inteligence - turbo) ihned přepne zařízení na ruční operační režim.



Zvolení automatického programu

Stiskněte tlačítko výkonu a vyberte operační program stisknutím zvoleného tlačítka.
Automatický → Normální → Spánkový → Turbo

Automatický režim	Normální režim
Tento program vám umožní automatický výběr rychlosti (stupeň 1—4) v souladu se stupněm znečištění indikovaným senzorem tak, aby celé zařízení mohlo účinně fungovat.	Kontroluje rychlost a prach dostávající se do místnosti v souladu s programem měnícím rychlost.
Spánkový režim	Turbo režim
Vytváří tichou a příjemnou atmosféru k minimalizaci proudění vzduchu.	Jestliže je znečištění vzduchu značné, škodliviny mohou být odstraněny zvýšením rychlosti proudění vzduchu na maximum.




Zvolení normálního režimu

Umožňuje vám účinně odstranit přírodní čističe dostávající se do pokoje maximalizací rychlosti proudění vzduchu. Opakuje rychlostní stupně od stupně 3 ke stupni 1 bez ohledu na stupně znečištění. Fungování přístroje na stupni 3 trvá 10 minut. Odstraňte přírodní částice na stupni 3 po dobu 30 minut a pak čistěte vzduch na stupni 1.



Rozběhnutí spánkového režimu

Pokud jednotka pracuje v automatickém režimu a setmí se kolem produktu na více než tři minuty, režim se automaticky změní na nižší proudění vzduchu, menší hluk, a nižší výkonnost. Jestliže je opět světlo po dobu více než 4 minuty, znovu se spustí normální operace.

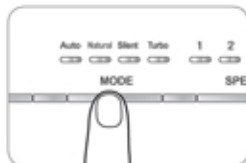


NASTAVENÍ SENZORU


Senzory částic jsou z výroby nastaveny do normálního režimu. Jestliže stupeň znečištění zůstává vysoký i po spuštění čističe vzduchu po více než dvě hodiny ve vysoce znečištěných podmínkách a zachová-li nejnižší stupeň více než hodinu dokonce ve vysoce znečištěných podmínkách, použijte následující návod pro nastavení senzoru před užitím.



1. Stiskněte vybrané tlačítko rychlosti a režimu po dobu 2 - 3 vteřin, zatímco je jednotka v chodu.

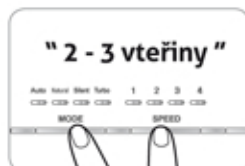


2. Ukazatel znečištění vzduchu v přední části produktu poblikává každé 0,5 sekundy.

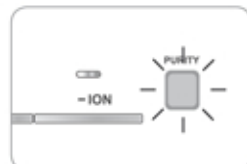

3. Stiskněte vybrané tlačítko rychlosti a přizpůsobte požadovanému režimu senzoru. Stupeň senzoru se zobrazí na panelu znečištění prachem.

Rychlost 1	Rychlost 2	Rychlost 3
Citlivý	Průměrný	Necitlivý

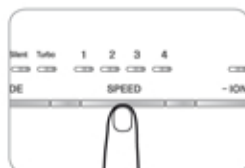

4. Zvolte požadovaný stupeň senzoru a současně stiskněte tlačítka rychlosti a režimu po dobu 2—3 vteřin. Zobrazující panel shrne normální operace a stupeň senzoru se zobrazí následně.



Jestliže nejsou během 10 sekund vybrána žádná tlačítka, bude zadána odpovídající hodnota automaticky.





ČIŠTĚNÍ SENZORU ČÁSTIC



upozornění

- Bezprostředně před čištěním nejdříve vypojte přístroj z elektřiny.
- Neužívejte organická rozpouštědla, bělicí prostředky, chlor nebo abraziva.
- Nemáčejte zařízení a nestříkejte na něj vodu.



Čištění přívodu a vývodu vzduchu (každé dva měsíce)

Čistěte přívod a vývod vzduchu jemným štětcem nebo vysavačem.




Dejte pozor, aby se prach nedostal do vnitřní části zařízení.



Čištění senzoru částic (každé dva měsíce)


1. Otevřete kryt senzoru částic umístěný na pravé straně přístroje. Vyčistěte přívod vzduchu, vývod a senzor částic jemným štětcem nebo vysavačem.

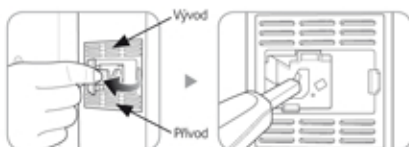

2. Užijte navlhčený vatový tampon k vyčištění čoček, otřete prach z přívodu a vývodu vzduchu a znovu otřete a zbavte vlhkosti pomocí suchého vatového tamponu.



- Zanedbání pravidelného čištění může mít za následek závadu senzoru částic.
- Čistící operace se musí opakovat tím častěji, čím prašnější je prostředí, protože čistící cyklus závisí na okolním prostředí.

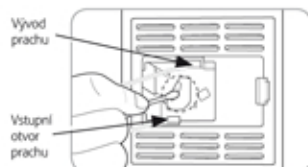

Čištění jednotky (každé 2–4 týdny)

K čištění jednotky používejte suchý jemný hadřík.



- Otřete mírně vlhkým hadříkem v případě větších skvrn. (Neužívejte abraziva.)





ČIŠTĚNÍ



UPOZORNĚNÍ

- Bezprostředně před čištěním filtrů vypojte přístroj z elektřiny.
- Předfiltry mohou být uvedeny do původního stavu odstraněním prachu nebo omytím vodou.
- Dlouhodobé zanedbání čištění předfiltrů může způsobit závadu jednotky.
- Volitelný filtr, HEPA filtr a deodorizační filtr nemohou být znovu uvedeny do původního stavu. Nikdy je proto neomývejte vodou.



Čištění předfiltru (každé 2 - 4 týdny)

1. Jemně vytáhněte spodní část předního krytu, abyste ho mohli odstranit z jednotky.




2. Vytáhněte úchytку filtru k jeho uvolnění.



Opatrně uvolněte filtr tak, abyste zabránili rozsypání prachu.



3. Použijte vysavač nebo vodu k odstranění prachu z filtru.

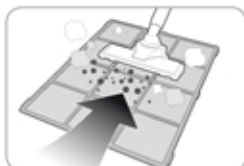

4. Poté, co je vlhkost kompletně vysušena, zatlačte filtr zpět do pouzdra a dokončete jeho instalaci. Přední část by měla být instalována zpět k produktu.



Jestliže připojíte předfiltr k produktu, ujistěte se, že jste užili západku.



VÝMĚNA FILTRU



upozornění

- Vždy před výměnou filtrů vypojte jednotku z elektřiny.
- Při sestavování filtrů pokaždé přezkontrolujte přední stranu.
- Vždy užívejte originální Coway filtry, abyste zajistili optimální výkon jednotky.
- Měňte filtry ve vztahu k instalační metodě.



Čištění přívodu a vývodu vzduchu (každé dva měsíce)

1. Čistěte přívod a vývod vzduchu jemným štětcem nebo vysavačem.



Čištění přívodu a vývodu vzduchu (každé dva měsíce)

Filtr	Cyklus čištění / výměny	Čištění / výměna
Předfiltr	Každé 2 - 4 týdny	Čištění / omytí
Volitelný filtr	Každých 12 měsíců	Výměna
Deodorizační filtr	Každých 36 měsíců	Výměna
HEPA filtr	Každých 36 měsíců	Výměna



upozornění

- Doba životnosti vychází z 8hodinového užívání denně v automatickém režimu.
- Doporučené cykly výměny filtru se mohou lišit v závislosti na znečištění okolí.



PARAMETRY

Produkt	Coway Čistička vzduchu
Model	AP - 1007 EH
Napájení	220 V - 240 V - 50 Hz, 60 Hz
Fáze	1
Jmenovitý proud	38 W
Metoda zachycování prachu	Typ HEPA filtr
Maximální objem vzduchu	306 m ³ /hod
Rozměry	348 mm(Š) x 230 mm(H) x 590 mm(V)
Hmotnost	7,3 kg

 Bez předchozího upozornění mohou být části výrobku změněny za účelem zlepšení výkonosti výrobku



POZNÁMKY



ZÁRUČNÍ LIST
ZÁRUKA NA 2 ROKY
ČISTIČKA VZDUCHU COWAY AP 1007 EH ("PRODUKT")

Model:

Výrobní číslo:

Jména zákazníka:

Datum nákupu:

("ZÁKAZNÍK")

Na co se vztahuje záruka:

Pokud výrobní závady produktu počínaje datem nákupu produktu až do uplynutí dvou let způsobí špatné fungování přístroje nebo díky nim produkt neslouží zamýšlenému účelu (podléhá výjimkám a omezením obsaženým v textu), firma COWAY na základě vlastního rozhodnutí opraví nebo vymění výrobek.

Coway si vyhrazuje právo činit rozhodnutí týkající se rozsahu oprav nebo výměny. Náprava na základě záruční doby je určena jen pro část defektů, které se projeví v průběhu záruční doby. Výměna produktu (stejně jako zachování originálního produktu) je garantována pouze po dobu dvou let (záruční doba). Tato omezená záruka je aplikovatelná pouze na produkt užívaný za účelem specifikovaným firmou a používaný reálně v souladu s psanými pokyny firmy Coway. Jestliže je produkt užíván pro jiný než výrobcem zamýšlený účel, nebude záruka uznána.

Na co se záruka nevztahuje:

Tato záruka garantuje, že produkt bude bez výrobních závad, které ovlivňují schopnost fungovat a plnit tak zamýšlený účel. Není zaručeno, že produkt nebude nikdy vyžadovat opravy. Firma na sebe nebude brát odpovědnost a závazky jiné než specificky uvedené v předcházející sekci. Firma COWAY není zodpovědná za osobní zranění nebo škodu na majetku jakéhokoli druhu, i kdyby to vyplývalo z porušení záruky.

Omezení a vyloučení

COWAY odmítá jakýkoli jiný výklad nároku na záruku (výslovnou nebo nepřímo vyjádřenou), než je uveden v tomto textu do míry, jak to připouští příslušný zákon. Tato záruka je prostředkem k nápravě a vylučuje všechny další záruky, ručení, podmínky a stížnosti, ať už vyjádřené přímo nebo nepřímo, písemně či ústně, zákonem dané nebo jiné, počítaje v to (ale neomezeně pouze) na jakékoli nepřímo vyjádřené podmínky nebo záruky.

NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE TOHO, JAK DLOUHO NEPŘÍMO VYJÁDŘENÁ ZÁRUKA TRVÁ, MOŽNÁ SE Tedy VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBUDOU VZTAHOVAT PŘÁVĚ NA VÁS. COWAY NEDÁVÁ SOUHLAS S TÍM, ABY JAKÁKOLI OSOBA VČETNĚ REPREZENTANTŮ FIRMY VZNÁŠELA STÍŽNOSTI NEBO NABÍZELA JAKOUKOLI ZÁRUKU, PODMÍNKY NEBO RUČENÍ VE VZTAHU K PRODUKTU JINÉ, NEŽ UVÁDÍ TENTO ZÁRUČNÍ LIST. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA BY MĚLA BÝT MAJITELOVÝM VÝHRADNÍM A EXKLUZIVNÍM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY PROTI FIRMĚ COWAY A FIRMA COWAY NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ZÁVAŽNÉ, VAROVNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO JINÉ ŠKODY. NÁHODNÉ, ZÁVAŽNÉ NEBO VÝSTRAŽNÉ ŠKODY NEBUDOU VYMAHATELNÉ, I KDYBY POSKYTNUTÉ NÁPRAVY NEBO AKCE V TĚTO ZÁRUČE NEUSPĚLY V PLNĚNÍ JEJICH PODSTATNÉHO ÚČELU. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO ZÁVAŽNÝCH ŠKOD, PROTO SE TAKÉ VÝŠE ZMÍNĚNÁ OMEZENÍ MOŽNÁ NEBUDOU VZTAHOVAT NA VÁS. COWAY NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÁKOLI POŠKOZENÍ, KTERÁ VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUKY, PŘÍSNÝCH ZÁVAZKŮ NEBO Z JINÝCH PRÁVNÍCH TEORIÍ ODPOVĚDNOSTI JINÝCH, NEŽ JE ODPOVĚDNOST VYLUČNĚ USTAVENA V TĚTO ZÁRUČE.

Omezení na nepřímo vyjádřené záruky:

Jakákoli nepřímo vyjádřená záruka prodejnosti nebo způsobilosti pro konkrétní účel nebo užití má být omezena na trvání výše zmíněné výlučné písemné záruky.

Podmínky záruky:

Pokračující odpovědnost firmy COWAY na základě této záruky je podmíněna následujícími skutečnostmi:

a) Defekt nebo škoda nejsou způsobeny nebo nejsou důsledkem neobvyklého užití nebo podmínek; nevhodného uskladnění, nedovolených úprav nebo oprav; nesprávného užití; zanedbání; nehody; úpravy; špatného nainstalování nebo jiných činů, které nejsou chybou firmy Coway nebo výrobce produktu nebo které nejsou zahrnuty v záruce výrobce.

b) Produkt nebyl změněn, upraven nebo opraven bez předchozího písemného souhlasu firmy Coway.

c) Majitel písemně neinformoval o jakémkoli poruše produktu zahrnuté v záruce do třiceti dnů následujících po objevení takové poruchy.

d) Ze strany majitele se nesmí objevit špatné použití, užívání nebo zanedbání s ohledem na výrobek.

Zřeknutí se:

Zanedbání/opomenutí ze strany firmy COWAY v jakoukoli dobu (v závislosti na podmínkách uvedených v tomto textu) nemá být interpretováno jako zřeknutí se práv uvedených dále v tomto dokumentu.

Získání záručního servisu a povinnosti majitele:

Jestliže výrobek přestane fungovat tak, jak by měl, upozorněte firmu Coway nebo dovozce do 48 hodin nebo do konce příštího pracovního dne po objevení jakékoliv závady produktu. Majitel musí doručit písemné oznámení firmě Coway nejpozději 30 dní poté, co je defekt objeven. K uplatnění nároků na základě této záruky se vyžaduje předložení majitelova dokladu o koupi výrobku.

Dovozce pro ČR:

Agentura Proximus s.r.o.
Římská 26/678
120 00 Praha 2
Tel: +420 603 231 633
info@agenturaproximus.cz

IČ: 27382699
DIČ: CZ27382699

We Bring Wellness
Coway

