


TERASOVÝ SÁLAČ

Návod k obsluze

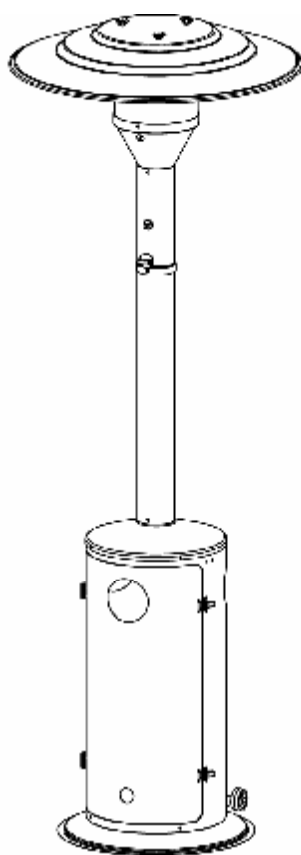


DŮLEŽITÉ


Před sestavováním, zapínáním nebo prováděním údržby sálače si přečtěte tento návod k údržbě a ujistěte se, že všem pokynům rozumíte. Nesprávný způsob použití může být příčinou vážného zranění. Tento návod uložte na vhodném místě pro budoucí použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	14 kW	10 kW	10 kW
Max. spotřeba plynu	1,043 kg/h	0,727 kg/h	0,727 kg/h
Druh plynu	propanbutan (10kg)	propanbutan (10kg)	propanbutan (10kg)
Max. výkon	14 kW - 12040 kcal/h	10 kW - 8600 kcal/h	10 kW - 8600 kcal/h
Min. výkon	6,6 kW - 5676 kcal/h	6,6 kW - 5676 kcal/h	6,6 kW - 5676 kcal/h
Tlak plynu	50 mbar	50 mbar	30-37 mbar

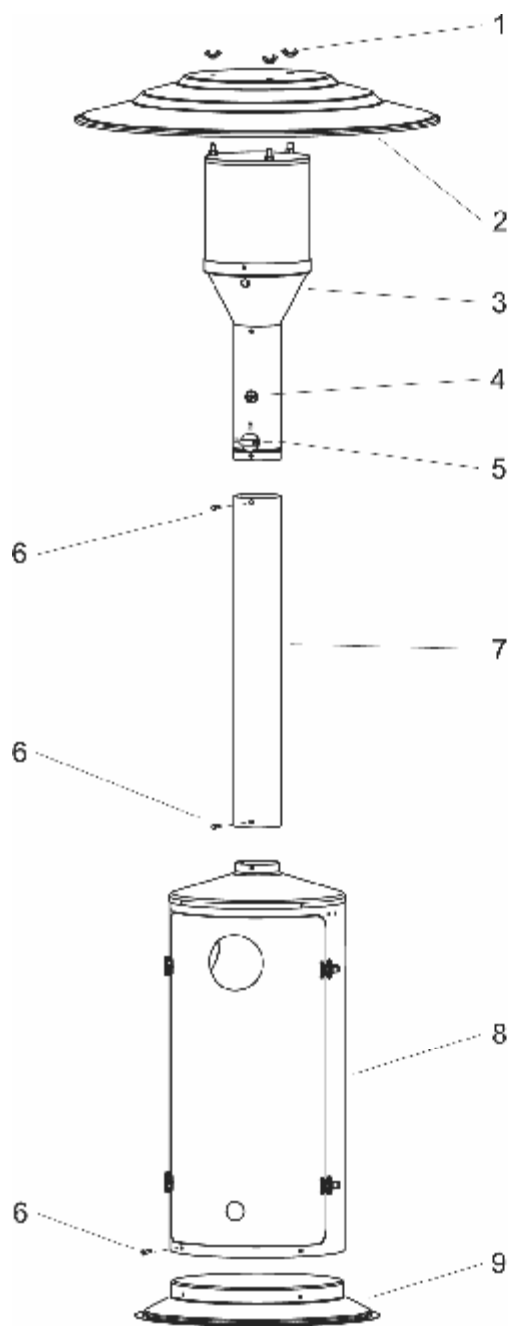

Obr. 1

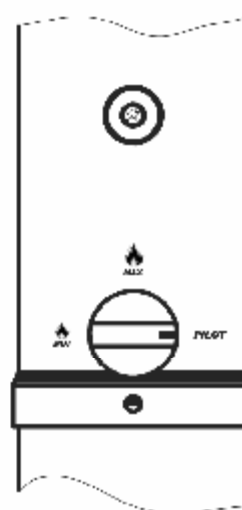

Obr. 2

BEZPEČNOSTÍ POKYNY

!!! DŮLEŽITÉ: Před sestavováním, zapínáním nebo prováděním údržby sálače si přečtěte tento návod k obsluze a údržbě. Topidlo může být příčinou různých nehod nebo úrazů, jako jsou popáleniny nebo požár.

Tento sálač je určen k vytápění vnějších nebo vnitřních prostor. Jeho ovládání je velmi snadné, konstrukce je v souladu s předpisy o zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti. Teplo je vytvářeno v hořáku krytém perforovaným plechem, hliníková parabola odráží teplo směrem k zemi.

VÝSTRAHY

- Topidlo ke svému provozu vyžaduje dostatečný přísun čerstvého vzduchu, proto by mělo být provozováno pouze na místech, kde může být zaručena stálá dodávka vzduchu.
- Pokud cítíte v okolí sálače plyn, je možné, že uniká z plynové lahve. Ihned sálač vypněte, uzavřete ventil plynové lahve a kontaktujte servis.
- Při skladování dbejte na to, aby nemohlo dojít k poškození plynových hadic (ohnutím, zkroucením, natahování). Pokud hadice potřebují vyměnit, použijte výhradně hadice uvedené v seznamu náhradních dílů, nebo jiné se stejnými vlastnostmi.
- Pokud není namontována parabola, sálač nezapínejte.
- Za žádných okolností nesmí být zakrýván hořák, ani perforovaný kryt hořáku, ze kterého sálá teplo.
- Minimální vzdálenost od stropu je 0,5 metru.
- Sálač musí být umístěn na rovném podkladu a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
- Veškerou údržbu a čištění směřjí provádět výhradně výrobcem autorizovaní technici.
- Pokud je sálač v provozu nebo do dvaceti minut po jeho vynutí se nedotýkejte hořáku, jeho krytu nebo paraboly. Hrozí nebezpečí popálení.
- Používání butanu při nízkých teplotách se nedoporučuje.
- Výměna plynové lahve se musí provádět na otevřeném prostranství, kde nejsou zdroje tepla nebo otevřeného plamene.
- Pokud je sálač v provozu, nerozebírejte ho.
- Neumísťujte sálač na rošty nebo pod úroveň podlahy.
- **Sálač musí být jednou ročně prohlédnut specializovaným technikem.**

VYBALENÍ TOPIDLA Z PŘEPRAVNÍHO OBALU

- Odstraňte všechny přepravní obalové materiály.
- Ze dvou krabic vyndejte všechny součásti sálače.
- Pokud se sálač zdá poškozený, informujte o tom dodavatele.

MONTÁŽ

Nástroje potřebné k montáži:

- Křížový šroubovák se zakončením PH (Philips) střední velikosti.
- Stranový klíč velikost 17

Viz obr. 1

1. Křídlová matice
2. Parabola
3. Sálací kryt hořáku
4. Piezoelektrický zapalovač
5. Ovládací knoflík hořáku
6. Šroub
7. Nosná trubka
8. Skříň na plynovou lahev
9. Stojan

PALIVO

Používejte výhradně propan (G30) nebo butan (G31). Používejte pouze plyny třídy I₃B/P a I₃P

PŘIPOJOVÁNÍ A VÝMĚNA PLYNOVÉ LAHVE

Připojte hadici k redukčnímu ventilu, pak redukční ventil připojte k plynové lahvi. Závity na spojkách se utahují otáčením proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda je mezi redukčním ventilem a lahví podložka (je-li potřeba). Těsnost spojení zkontrolujte pomocí mýdlové vody, pokud se objevují bubliny, znamená to, že plyn uniká.

Pro spojení plynové lahve a hořáku je zapotřebí následující materiál:

- Plynová hadice odpovídající DIN 4815-2, třídy DK 6.
- Regulátor tlaku zkapalněného plynu.

PROVOZ SÁLAČE

!!! VÝSTRAHA: PO PRVNÍM ZAPNUTÍ SÁLAČE SE MŮŽE PO KRÁTKOU DOBU VYTVÁŘET KOUŘ.

ZAPALOVÁNÍ SÁLAČE

1. Otevřete přívod plynu.
2. Stiskněte nadoraz ovládací knoflík plynu otočený do polohy "PILOT" a opakovaně mačkejte piezoelektrický zapalovač.
3. Při prvním zapalování po připojení nové plynové lahve musíte knoflík držet několik sekund (než plyn z lahve doteče k zapalovacímu plamínku).
4. Po zapálení zapalovacího plamínku držte knoflík stisknutý ještě asi 15 sekund (než se zahřeje tepelná bezpečnostní pojistka). Po uplynutí této doby a uvolnění knoflíku už zůstane pláminek zapálený.
5. Tepelný výkon je možné regulovat otáčením knoflíku od minima do maxima (viz obr. 2).
6. Pokud plamen z libovolného důvodu zhasne, bezpečnostní systém přívod plynu automaticky uzavře. Pro nové zapálení postupujte podle výše uvedených bodů.
7. Pokud se sálač nepodaří zapálit, nezkoušejte ho opakovaně zapalovat, ale vyhledejte příčinu.

VYPÍNÁNÍ SÁLAČE

Zavřete přívod plynu.

Než budete na sálač sahat nebo ho přemisťovat, vyčkejte přibližně 20 minut.

Poznámka: Pokud je přívod plynu uzavřen a knoflík je v poloze "PILOT", plamen bude hořet ještě asi 30 sekund.


OPRAVY A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

- Sálač musí být čištěn pravidelně a také před uložením.
- Před začátkem jakéhokoli čištění, údržby nebo oprav musí být uzavřen přívod plynu. Údržba spočívá v čištění držáku hořáku a případně výměně kalibrované trysky.
- Před dalším použitím zkontrolujte stav plynových hadic. Pokud máte o jejich stavu jakékoli pochybnosti, kontaktujte servis.
- Po provedení údržby zkontrolujte těsnost spojek mýdlovou vodou.
- Pokud nebude sálač delší dobu požíván, je vhodné zakrýt jednotku hořáku, aby se do něj nemohl dostávat prach a hmyz.

VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Sálač nejde zapálit	1. Není plyn 2. Vadný plynový ventil 3. Vadný piezoelektrický zapalovač	1. Vyměňte plynovou lahev 2. Nechte sálač opravit v autorizovaném servisu 3. Vyměňte piezoelektrický zapalovač
Plamen po pár sekundách od zapálení zhasne	1. Knoflík nebyl držet dostatečně dlouhou dobu 2. Vadná bezpečnostní pojistka 3. Příliš nízký tlak v plynové lahvi	1. Držte knoflík minimálně 15 sekund 2. Nechte sálač opravit v autorizovaném servisu 3. Vyměňte plynovou lahev

PŘEPRAVNÍ PODVOZEK

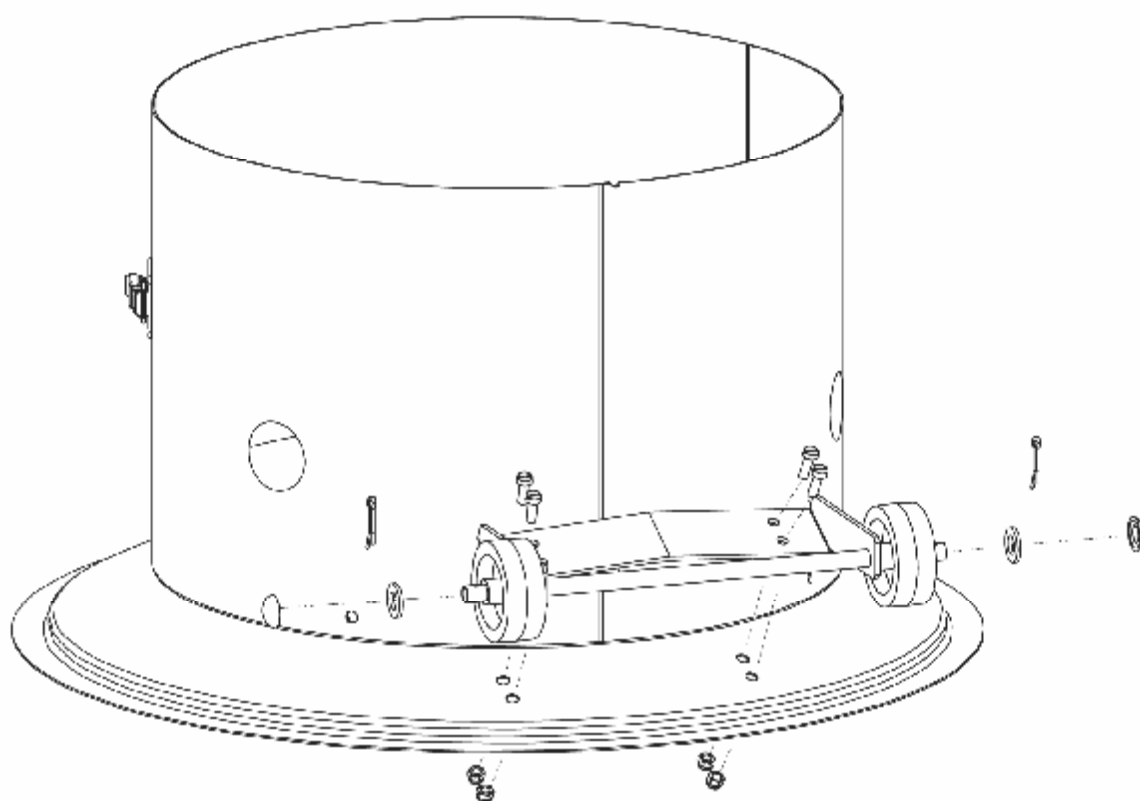

DESA
I T A L I A

via Tione, 12
37010 Pastrengo (Verona)
www.desaitalia.com - info@desaitalia.com