

RONDO



PYRAMIDOVÝ TERASOVÝ ZÁŘIČ

Konstrukce a návod k použití - CZ

enders

draußen leben

www.senders-colsman.de

Návod pro montáž a použití

I. Co potřebujete	Strana 2
II. Důležité bezpečnostní pokyny	Strana 3 - 8
III. Instalace	Strana 9
IV. Obsluha	Strana 9
V. Uvedení do provozu a použití	Strana 10
VI. Průmyslové využití	Strana 11
VII. Údržba a uskladnění	Strana 12 -13
II Technická data	Strana 14
IX. Záruka	Strana 14
X. Adresa pro účely záruky a servisu	Strana 14
XI. Výrobce	Strana 14
XII. Odstranění závad	Strana 15
XIII Seznam dílů	Strana 44 -45
.	
XIV Pokyny pro montáž	Strana 46 -51
.	

I. Co potřebujete:

RONDO 5592

Tento návod uschovejte pro budoucí využití.

Před uvedením Vašeho terasového zářiče do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k jeho použití. Především dodržujte bezpečnostní pokyny. Materiály a zpracování pyramidového zářiče byly zvoleny tak, aby při použití tohoto výrobku v souladu s jeho určením nedocházelo k poruchám jeho funkce.


Dodržujte také přiložený samostatný návod k obsluze regulátoru tlaku!

POZOR!

Aby nedošlo k pořezání, je nutné používat během montáže zářiče ochranné rukavice!



Přestavitelný klíč

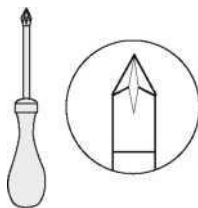

Křížový šroubovák

Ochranné rukavice

2 osoby

draußen leben

II. POZOR

PŘI NEDODRŽENÍ NÁVODŮ K MONTÁŽI ZÁŘIČE MŮŽE DOJÍT K POŽÁRU NEBO EXPLOZI

Za řádné provedení montáže, instalaci a údržbu odpovídá provozovatel terasového zářiče. Nedodržením pokynů pro montáž zařízení může dojít k poranění osob a poškození věcí.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Před každým použitím zkontrolovat těsnost všech spojení a přípojů
- Při této kontrole se nesmí používat zápalky nebo otevřený oheň
- V blízkosti zářiče se nesmí skladovat benzín a ani hořlavé kapaliny nebo látky uvolňující hořlavé páry
- Nepoužívané láhve s kapalným plynem nesmí být uloženy v blízkosti tohoto zařízení a ani v blízkosti jiných zařízení

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JE CÍTIT UNIKAJÍCÍ PLYN

- Uzavřít přívod plynu na láhvi
- Uhasit všechny otevřené ohně; nepoužívat elektrické přístroje a zařízení
- Zajistit dostatečné větrání v místnosti
- Výskyt netěsných míst zjišťovat postupem uvedeným v této příručce
- Pokud bude i nadále cítit plyn, obraťte se okamžitě na výrobce

POUZE PRO POUŽITÍ VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH

PŘÍRUČKU SI PŘED MONTÁŽÍ PEČLIVĚ PROČTĚTE

PŘÍRUČKU PEČLIVĚ USCHOVEJTE A PŘEDEJTE PŘI PRODEJI ZAŘÍZENÍ BUDOUCÍMU UŽIVATELI

POZOR:

Použití tohoto přístroje v místnostech může být nebezpečné, a proto je také ZAKÁZÁNO.

Použití tohoto výrobku v uzavřeném prostoru může mít za následek poranění a úmrtí osob nebo poškození věcí.

Před použitím tohoto přístroje si přečtěte návod k jeho použití. Instalaci tohoto přístroje provádět v souladu s těmito pokyny pro montáž a místními předpisy.

RONDO 5592

POZOR!

1) Pouze pro využití ve volném prostoru nebo v dostatečně větraných prostorách.
2) U dobře větraného prostoru musí tvořit nejméně 25 % okolního plochy nezastavěná plocha.

3) Okolní plocha je tvořena součtem ploch všech stěn.

Obr. 1).



Záříč se nesmí používat v prostředí s výbušnou atmosférou.

■ Záříč neskladovat v místnostech, ve kterých se běžně skladuje benzín nebo jiné hořlavé látky či látky uvolňující hořlavé páry.

■ Před použitím záříče přikontrolovat, jestli nejsou poškozeny jeho hadice, regulátor,

zapalovací plamének a hořák.

■ Za provozu se nesmí se záříč přemísťovat.

■ Před přemístěním záříče uzavřít uzavírací ventil regulátoru na plynové láhvi.

■ Před přemístěním záříče odstranit láhev s plynem.

■ Na záříči se nesmí v žádném případě provádět jakékoli úpravy či změny.

■ Příklad: nepoužívat záříč bez reflektoru nebo krytu.

■ Záříč nikdy nepoužívat ve sklepních místnostech.

■ Musí být vždy postaven na rovném a pevném podkladu.

■ Vždy zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu.


Vadný regulátor musí být nahrazen pouze regulátorem doporučeným výrobcem tohoto zařízení.

Záříč nečistit hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.

Barvou nenatírat kryt záříče, ovládací nebo reflektor záříče. Veškeré zkoušky netěsnosti provádět pomocí roztoku mýdla.

PŘI KONTROLE NETĚSNÝCH MÍST SE NESMÍ POUŽÍVAT OTEVŘENÝ PLAMEN.

Nebude-li záříč v provozu, musí být uzavírací ventil plynové láhve uzavřen!

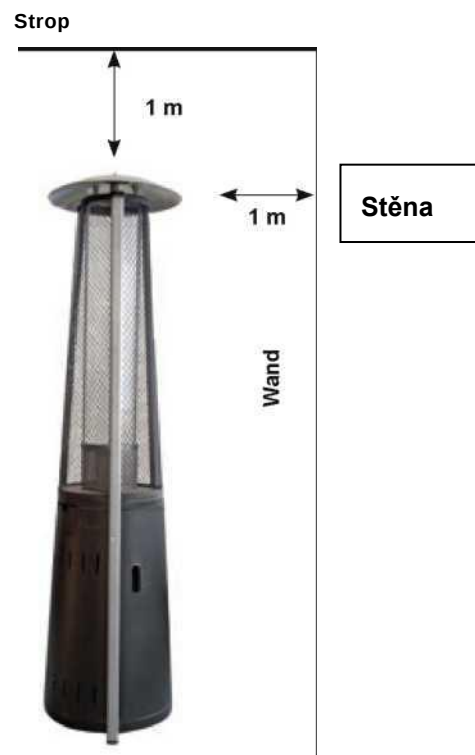

CZ

- Zářič nepoužívat za deště a pečlivě dbát na to, aby se za provozu na skleněnou trubici zářiče nedostaly kapky tekutiny.
- Zářič udržovat mimo kontakt s dětmi a dbát na to, aby jej děti při hraní nepřevrhly, protože by mohla prasknout trubice a mohlo by dojít k poranění osob.
- Při bezpečné obsluze zářiče musí být dodržovány bezpečnostní odstupy. U hořlavých látek musí být dodrženy následující bezpečnostní odstupy:

- Minimální odstup od nejbližších hořlavých látek: Odstup od horní strany zářiče:

61 cm, stranový odstup: 60 cm

- Zářič je nutno jednou ročně zkontrolovat, jestli na něm nejsou zbytky pavouků, pavučin nebo jiného hmyzu.

ZÁŘIČ OKAMŽITĚ ZKONTROLOVAT, JAKMILE ZJISTÍTE:

1. Zápach plynu.
2. Zářič se nezahřeje.
3. Zářič vydává za provozu praskavé zvuky (slabé zapraskání je po vypnutí zářiče je zcela normální).

- Jakmile ucítíte zápach plynu, je nutno okamžitě vypnout uzavírací ventil. Pokud bude i nadále cítit plyn, obraťte se okamžitě na výrobce.
- Přírodní plynová hadice s regulátorem tlaku plynu nesmí být vedena tam, kde přes ně mohou lidi zakopnout a kde může dojít nedopatřením k jejich poškození.
- Děti a dospělí si musí uvědomit, že se povrch zářiče silně zahřívá a proto musí dodržovat bezpečnou vzdálenost, aby se nedostalo jejich oblečení do styku se zářičem a nezačalo hořet.
- Je nutno bedlivě dávat pozor na malé děti zdržující se v blízkosti zářiče.
- Na zářič se nesmí odkládat oblečení nebo hořlavé látky a tyto nesmí být odkládány ani v jeho blízkosti.
- Jestliže bude při údržbě zářiče odstraněn krycí plech nebo jiné ochranné prvky, je nutno tyto prvky před dalším použitím zářiče opět namontovat.
- Údržbu a opravy zářiče musí provádět jen zaškolený odborník. Před každým použitím zářič zkontrolovat. Zářič musí být vyčištěn nejméně jednou za rok, nebo v případě potřeby. Ovladače zářiče, hořák a výstupní otvory teplého vzduchu je nutno udržovat vždy čisté.

- Hořlavé látky, jako je benzin a jiné látky uvolňující hořlavé páry a tekutiny, nesmí být skladovány v blízkosti zářiče.
- Nezakrývat výstupní otvory teplého vzduchu a větrání.
- Nezakrývat větrací otvory krytu válce.
- Odvětrávací otvor nádoby plynové láhve musí být stále čistý. Zářič je nutno jednou ročně zkontrolovat, jestli na něm nejsou zbytky pavouků, pavučin nebo jiného hmyzu.



UPOZORNĚNÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE, PROSÍM, NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při výměně plynové láhve umístit zářič na řádně vyvětraném místě a mimo zdrojů ohně (svíčky, cigarety a jiné zařízení, která jsou zdrojem jisker nebo plamene...).

Dbejte na to, aby za provozu zářiče nebyla přívodní hadice zalomena. Zářič NESMÍ být používán při nebezpečí požáru.

POZOR: Zářič používat POUZE ve volném prostoru.

POZOR: Pevně ustavené zářiče musí instalovat pouze vyškolení pracovníci a v souladu s příslušnými bezpečnostními normami. Přívodní hadici plynu je nutno pravidelně kontrolovat a případně ji vyměnit.

POZOR: U tohoto zářiče je nutno používat regulátor tlaku plynu. Obrátte se na Vašeho dodavatele plynu.

PRO VAŠÍ OSOBNÍ BEZPEČNOST

Jakmile ucítíte zápach plynu:

- Okamžitě uzavřít přívod plynu.
- Uhasit všechny zdroje otevřeného ohně.
- Jestliže je i nadále cítit zápach plynu, okamžitě kontaktujte výrobce zařízení.

Mezi hořlavé látky patří dřevo, kartony, umělé hmoty, plexisklo a jiné látky, které se mohou vznítit nebo hořet. Tyto látky jsou pokládány za hořlavé, přestože jsou chráněny proti zapálení, byly ošetřeny tak, aby nehořely nebo byly povrchově upraveny. To samé se týká skla, lakovaných povrchů nebo jiných látek, které mohou být poškozeny sálavým nebo konvekčním teplem.

Přívodní plynová hadice nesmí být vedena tam, kde by přes ni mohli lidé zakopnout. Po dobu uskladnění je nutno chránit přívodní hadice před kontaktem s horkými nebo ostrými

předměty a plochami. Před každým použitím je nutno přírodní plynové hadice vizuálně zkontrolovat. Jestliže zjistíte prodřenou nebo opotřebenou hadici nebo je-li hadice naříznutá, je nutno ji před použitím záříče vyměnit. Náhradní hadici lze objednat u výrobce záříče.

NESMÍ se používat jiné regulátory tlaku plynu nebo přírodní hadice, než regulátor a hadice, které jsou součástí dodávky nebo byly poskytnuté dodavatelem plynu. Používat pouze uvedené náhradní regulátory tlaku plynu a přírodní hadice. Náhradní díly lze zakoupit u výrobce nebo u jeho místního obchodního zástupce.

Výstupní část ventilu musí být vždy udržována v řádném stavu. Není-li láhev používána, zakryjte ji krytem proti prachu. Kontrolu zařízení na těsnost provádět mýdlovým roztokem po každém připojení nové plynové láhve. Kontrolu těsnosti celé soustavy NIKDY neprovádět zapálením zápalky.

Nebude-li záříč v provozu, musí být uzavírací ventil plynové láhve uzavřen! Je-li záříč uložen ve vnitřním prostoru, musí být odpojen od plynové láhve a plynová láhev musí být uskladněna v souladu s normami pro skladování a manipulaci se zkapalněnými plyny, tzn., ne v uzavřené místnosti, nýbrž v suchém a dobře větraném prostoru).

Terasový záříč má několik různých bezpečnostních zařízení, ke kterým patří také kolébkový vypínač.

Veškeré změny na záříči, které nejsou uvedeny v návodu pro jeho montáž, mohou při jeho použití ohrozit bezpečnost. Především je nutno dodržovat následující pokyny:

- (1) **NEZKRACUJTE** délku sloupku záříče;
- (2) **NESMÍ** se obcházet bezpečnostní zařízení termoprůvku;
- (3) **NIKDY** nepoužívat záříč bez reflektoru.

Na záříč se nesmí odkládat oblečení a hořlavé látky a tyto nesmí být odkládány ani v jeho blízkosti. Oblast nad sloupkem záříče může být extrémně zahřátá. Vyhýbat se přímému styku s kovovými povrchy, aby nedošlo k popálení osob nebo vznícení oblečení.

III. INSTALACE

RONDO 5592

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT POUZE VE VOLNÉM PROSTORU.

1. Toto zařízení nesmí být nainstalováno nebo používáno uvnitř místností, v garážích a ostatních uzavřených objektech.
2. Na toto zařízení nebo v jeho blízkosti NESMÍ být odkládány žádné předměty.
3. V blízkosti tohoto zařízení NESMÍ být uskladněny žádné hořlavé látky.
4. Děti i dospělí si musí být vědomi toho, že vlivem vysoké povrchové teploty zářiče může dojít k popálení osob nebo vznícení jejich oblečení.
5. Je nutno bedlivě dávat pozor na malé děti zdržující se v blízkosti zářiče.
6. Na zářič NESMÍ být odkládáno oblečení a ani žádné jiné hořlavé látky.
7. Zářič NESMÍ být uveden do provozu a obsluhován v neúplném stavu bez nasazeného reflektoru.
8. ZA PROVOZU ZÁŘIČE NEROZPRAŠOVAT V JEHO BLÍZKOSTI ŽÁDNÉ AEROSOLY.
9. Montáž a opravy zářiče musí provádět pouze zaškolený odborník. Před použitím a minimálně jednou ročně musí zářič zkontrolovat příslušný technik. Zářič je případně nutno čistit častěji.

Ovladače zářiče, hořák a výstupní otvory teplého vzduchu je nutno udržovat vždy čisté.

10. Za silného větru je nutno zajistit, aby se zářič nepřevrhnul.

IV. OBSLUHA

PŘÍPRAVA K PROVOZU:

Musíte si obstarat plynovou láhev, která je vhodná pro regulátor tlaku, který jste zakoupili nebo který je součástí dodávky. Dodržujte pokyny pro správnou obsluhu plynového zářiče, které byly dodány s regulátorem tlaku, který jste zakoupili nebo který je součástí dodávky. Přívodní hadici připojte ke konektoru hadice, který se nachází v ovládací skříňce zářiče.

POZOR:

Po připojení přívodní hadice ke konektoru vždy provést pomocí mýdlového roztoku kontrolu těsnosti hadice.

- Plynová hadice používaná u tohoto zářiče musí splňovat podmínky normy EN 1763-1:2001. Používat hadici o maximální délce 1,5 m.

POZOR:

- Zářič nesmí být používán za deště. Trubice zářiče může při kontaktu s vodou prasknout.
- Jakmile začne pršet, MUSÍ být zářič VYPNUT.
 - Za provozu zářiče se na skleněnou trubici nesmí dostat žádná tekutina.
 - Skleněná trubice se za provozu velmi ohřeje. Nikdy na ni nesahat a také děti se nesmí zdržovat v její blízkosti.
 - Dbejte na to, aby zářič stál vždy na vodorovném a pevném podkladu. Skleněná trubice by se mohla při pádu rozbít.
 - Zářič nesmí být používán s poškozenou skleněnou trubicí.

V. UVEDENÍ DO PROVOZU A POUŽITÍ

1. Otevřít uzavírací ventil plynové láhve
2. Ovládací hlavici stisknout až na doraz do polohy symbolu s malým plamínkem a současně několikrát stisknout piezoelektrické zapalování. Po zapálení plamene ovládací hlavici přidržit stisknutou ještě na dobu asi 15 sekund. Tím se hořák zahřeje na potřebnou provozní teplotu.

Pokud výjimečně nedorazí po 4 až 5 pokusech o stisknutí piezoelektrického zapalování k zažehnutí zářiče, opakujte tento pokus asi po uplynutí 5 minut znovu.

UPOZORNĚNÍ:**O**

Zářič lze rovněž zažehnout jiným způsobem (zapáleným dřívkem, zápalkou) přes otvory v dolní části hořáku o Ø 18,5 mm.

VYPNUTÍ

1. Zářič vypnout uzavřením uzavíracího ventilu plynové láhve.

ZAPÁLENÍ HOŘÁKU ZÁPALKOU



VI. PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ



Podle normy BGV D34 (VBG 21) je při průmyslovém využití (na příklad na tržnicích) nutná pojistka proti přelomení hadice podle normy DIN 30 693 „Pojistka proti přelomení hadice zařízení pracujících se zkapalněným plynem“ a dále regulátor tlaku s přetlakovou pojistkou.

VII ÚDRŽBA/SKLADOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: TÝKÁ SE VŠECH MODELŮ - HORNÍ A SPODNÍ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY

OCHRANY JSOU Z UŠLECHTILÉ OCELI, JE NUTNO JE VŠAK PRAVIDELNĚ ČISTIT KVALITNÍM PROSTŘEDKEM NA ČISTĚNÍ UŠLECHTILÉ OCELI NEBO JE VYLEŠTIT (KAŽDÉ DVA MĚSÍCE), ABY NEDOCHÁZELO K JEJICH ZABARVENÍ.

MODELY S POSTRANNÍMI NEBO PŘEDNÍMI KRYTY Z UŠLECHTILÉ OCELI

OCHRANY JSOU Z UŠLECHTILÉ OCELI, JE NUTNO JE VŠAK PRAVIDELNĚ ČISTIT KVALITNÍM PROSTŘEDKEM NA ČISTĚNÍ UŠLECHTILÉ OCELI NEBO JE VYLEŠTIT (KAŽDÉ DVA MĚSÍCE), ABY NEDOCHÁZELO K JEJICH ZABARVENÍ.

MODELY S POSTRANNÍMI NEBO PŘEDNÍMI KRYTY S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM

TYTO DÍLY ČISTIT TEPLOU VODOU S OBSAHEM SAPONÁTU NIKDY NEPOUŽÍVAT HOŘLAVÉ, KOROZIVNÍ NEBO ABRASIVNÍ PROSTŘEDKY. PŘI ČISTĚNÍ ZÁŘIČE VŽDY DBÁT NA TO, ABY BYLY ČÁSTI ZÁŘIČE KOLEM HOŘÁKU A ZAPALOVÁNÍ VŽDY SUCHÉ. DOSTANE-LI SE DO OVLÁDÁNÍ PŘÍVODU PLYNU DO ZÁŘIČE VODA, NESMÍ SE ZÁŘIČ POUŽÍVAT.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH MODELŮ:

JE-LI ZÁŘIČ POUŽÍVÁN V PROSTŘEDÍCH S OBSAHEM SOLÍ (NAPŘ. V BLÍZKOSTI MOŘE), MŮŽE RYCHLEJI NEŽ OBVYKLE DOCHÁZET K TVORBĚ KOROZE. V TĚCHTO PŘÍPADECH JE NUTNO ZÁŘIČ ČISTIT ČASTĚJI.

ČISTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

- Pro zajištění dlouhodobého optimálního výkonu Vašeho zářiče je nutno provádět následující pravidelnou preventivní údržbu:
 - Udržovat vnější plochy v čistém stavu.
 - Zářič je nutno jednou ročně zkontrolovat, jestli na něm nejsou zbytky pavouků, pavučin nebo jiného hmyzu.
 - Otvory pro výstup vzduchu nesmí být zakryty. Udržovat ovládání zářiče, hořák a výstupní otvory vzduchu v čistém stavu.
 - Příznaky možného zakrytí těchto otvorů:
 - Je cítit zápach plynu a špička plamene má výrazně žluté zbarvení.
 - Zářič hoří velmi nepravidelným plamenem.
 - Za provozu zářiče je slyšet praskání.



RONDO 5592

- V oblasti hořáku nebo otvorů zářiče se mohou usazovat pavouci nebo hmyz.
- V důsledku této nebezpečné okolnosti může dojít k poškození zářiče a jeho další použití se může stát nejisté. Otvory hořáku čistit pomocí odolného prostředku na čištění trubek. Drobné nečistoty lze rovněž odstranit tlakovým vzduchem.
- Usazeniny uhlíku mohou být zdrojem požáru. Při usazení zbytků hoření a uhlíku čistit reflektor a skleněnou trubici mýdlovou vodou. Při čištění skleněné trubice postupujte velmi opatrně.

SKLADOVÁNÍ:

Nebudete-li zářič používat:

- Ovladač zářiče nastavit do polohy „OFF”.
- Uzavírací ventil plynové láhve nastavit do polohy „OFF”.
- Zářič uložit ve svislé poloze na místě chráněném proti povětrnostním vlivům (tzn. chráněném proti dešti, krupkám, kroupám, sněhu).
- Na ochranu vnějších ploch a pro zamezení ukládání prachu a nečistot v otvorech pro výstup vzduchu můžete také zářič zakrýt vhodným povlakem.

Pokud nebudete zářič delší dobu používat nebo jej budete přepravovat

- Ovladač zářiče nastavit do polohy „OFF”
- Odpojit od zářiče plynovou láhev a tuto uložit na bezpečném a dobře větraném místě mimo místnost.
- NESKLADOVAT plynové láhve na místě, na kterém teplota přesahuje hodnotu 51° C.
- Zářič uložit ve svislé poloze na místě chráněném proti povětrnostním vlivům (tzn. chráněném proti dešti, krupkám, kroupám, sněhu).
- Na ochranu vnějších ploch a pro zamezení ukládání prachu a nečistot v otvorech pro výstup vzduchu můžete také zářič zakrýt vhodným povlakem.



POZOR: PRO VAŠI OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Po vypnutí zářiče se jeho povrchu NEDOTÝKAT a ani s ním NEMANIPULOVAT po dobu nejméně 45 minut.
- Před dotykem zářiče je nutno všechny části hořáku důkladně ochladit.



UPOZORNĚNÍ:

- V prostředí s vysokým obsahem solí (např. u moře) může rychleji docházet ke korozi zářiče.
 - Pravidelně kontrolovat vznik koroze a tuto korozi okamžitě odstraňujte.
- Před zakrytím zářiče jej nechte důkladně ochladit.

VIII TECHNICKÁ DATA

RONDO 5592

Název výrobku:	845BU-006
Druh plynu:	Propan / Butan (G31/G30)
Plynový hořák:	max. 4,9 kW
Max. spotřeba:	340 g/h
Výška:	ca. 1,93 m

Stát určení	Kategorie	mbar	Nastavení
CZ, DK, EE, FI, IS, NL, NO, SE, LT, LV, SI, SK, CY, MT, BG, HU, TR, RO	I3B/P	30	
BE, ES, FR, GB, GR, IE, LU, T, PT, CH	I3+	Butan: 28-30 Propan: 37	
AT, DE	I3B/P	50	
PL	I3P	37	

IX. ZÁRUKA

Na činnost zařízení poskytujeme záruku na dobu 2 let. Předpokladem pro plnění povinností ze záruky je řádné zacházení s přístrojem a úřední doklad o jeho zakoupení. S výhradou provedení technických a barevných změn.

Jestliže i přes kontroly kvality provedené v našem závodě zjistíte na výrobku vadu, NEZASÍLEJTE jej k prodeji, nýbrž se spojte s firmou Enders. Tím Vám zaručujeme urychlené vyřízení Vaší reklamace. ČÍSLO SERVISU: 02392 978231

X. ADRESA PRO ÚČELY ZÁRUKY A SERVISU

Enders Colman AG • Lager Großwaltersdorf
Am Gewerbepark 7 • D-09575 Großwaltersdorf
Tel.: +49 (0)37293 - 790807

XI. VÝROBCE

Enders Colman AG

Brauck 1 D-58791 Werdohl-Kleinhammer
E-mail: info@enders-colsman.de
Internet: www.enders-colsman.de

draußen leben

Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko:

RONDO 5592

HYKRO, s.r.o.

Ořešská ul. 1542/10

Praha 5 – Řeporyje

155 00

www.plynove-zarice.cz, e-mail: caravan.camp@email.cz

Tel.: +420 777 210 050

Enders

14

draußen leben

XII. ODSTRANĚNÍ PORUCH

Porucha.	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Nezažehne se plamínek zapalování	Uzavírací ventil v poloze vypnuto AUS	Nastavit uzavírací ventil do polohy otevřeno AUF
	Prázdná plynová láhev	Vyměnit plynovou láhev
	Zakryt otvor.	Vyčistit nebo vyměnit.
	Zavzdušněn přívod plynu.	Odpustit vzduch z přívodní
	Odkojená hadice.	Zkontrolovat všechny přípojky.
Plamínek zapalování zhasíná.	Nečistoty v zapalování.	Odstranit nečistoty.
	Odkojená hadice.	Opět hadice připojit.
	Vadný termoprvek.	Termoprvek vyměnit.
	Únik plynu v přívodní hadici.	Zkontrolovat všechny přípojky.
	Nedostatečný tlak plynu.	Prázdná plynová láhev
Nezažehne se hořák	Příliš nízký tlak plynu	Téměř prázdná plynová láhev
	Zakryt otvor.	Demontovat, vyčistit, znovu namontovat
	Ovládací ventil není v poloze	Ventil nastavit do polohy ON.
	Vadný termoprvek.	Termoprvek vyměnit.
	Zapalování nesprávně seřídáno nebo v nesprávné poloze	Zapalování seřídít do správné polohy a provést nový pokus.

Veškeré změny nebo opravy terasového zářiče musí provádět příslušný odborník.

Protože průběžně naše výrobky zdokonalujeme, může se výrobek, který jste zakoupili odlišovat od výrobku zobrazeného v této příručce (0911).

XIII. SEZNAM DÍLŮ

Čís.	Název	Množství
1	Sklo + mřížka	1x
2	Sklo	1x
3	Adiabatická deska	1x
4	Kupole	1x
5	Podstavec	1x
6	Přichytné úhelníky	3x
7	Kryty sloupku 1	1x
8	Kryty sloupku 2	1x
9	Dvířka	1x



Čís.	Název	Množství
10	Kloboučková matice	1x
11	Samořezné šrouby ST3.5*10	3x
12	Šrouby M6x15	3x
13	Šrouby M4x10	9x
14	Samořezné šrouby ST3.5*8	2x

CZ

XVI. MONTÁŽ