


ODVLHČOVAČ - NÁVOD K POUŽITÍ

OVLÁDACÍ PANEL MECHANICKÉHO MODELU

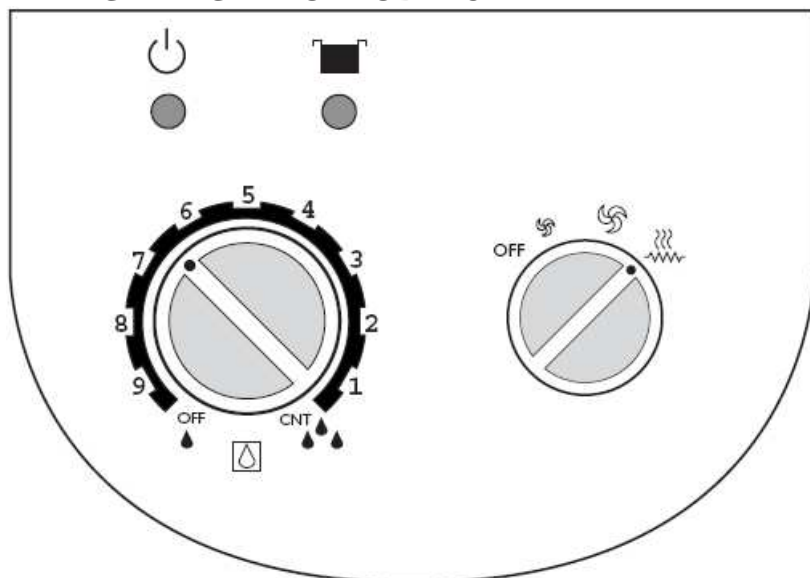

START

1. zasuněte zástrčku zařízení do elektrické zásuvky
2. otočte kolečkem humistatu tak, abyste nastavili ideální požadovanou nejvyšší vlhkost v prostoru (viz následující odstavec)
3. nastavte kolečkem ovládání ventilátoru požadovanou rychlost, eventuálně elektrické odporové topení



HUMISTAT

Humistat měří vlhkost vzduchu a spouští kompresor zařízení v závislosti na poloze (1 až 9) zvolené ovládacím kolečkem: čím nižší stupeň je zvolen, tím bude kompresor zapnut při nižší úrovni vlhkosti a vzduch pak bude více sušší. Rozsah ovládacího kolečka začíná pozicí OFF (odvlhčovač vypnutý), a končí pozicí CNT (odvlhčování probíhá nepřetržitě – bez závislosti na naměřené vlhkosti v prostoru).

Rozsah poloh humistatu (1 až 9) udává přibližnou úroveň vlhkosti v desítkách procent, na kterou bude zařízení snižovat relativní vlhkost v prostoru. Např. pokud je zvolen stupeň v prostředku mezi OFF a CNT (5), znamená to, že bude zařízení snižovat vlhkost v prostoru dokud nedosáhne cca 50 % relativní vlhkosti v prostoru (doporučená úroveň pro domácnosti).

V případě nadměrné vlhkosti v prostoru, například pro vysoušení stěn místnosti je doporučeno nastavení do pozice CNT, odvlhčovač bude tak fungovat nepřetržitě.

Vhodné je nastavit optimální úroveň požadované vlhkosti v závislosti na sezónně, nebo dle počasí.

Pro pohodlné prvotní seřízení humistatu do optimální úrovně je dobré začít nastavením na pozici CNT tak, že zařízení sníží přebytek vlhkosti v prostoru a zařízení domácnosti. Poté, když máte pocit, že je vlhkost v prostoru ideální, pomalu otáčejte humistatem proti směru hodinových ručiček, dokud humistat nevypne kompresor. OD této chvíle bude odvlhčovač automaticky shora udržovat maximální vlhkost pro Váš komfort tak, že sám zapne odvlhčovací cyklus pokud by byla Vámi stanovená ideální vlhkost překročena.

PRACOVNÍ ŘEŽIMY

V závislosti na nastavení ovládacích prvků (ovládacích koleček) může zařízení fungovat v následujících režimech:

1. odvlhčování: nastavte požadovaný stupeň odvlhčování a požadovanou rychlost ventilátoru
2. ventilace: nastavte humistat do pozice OFF a nastavte požadovanou rychlost ventilátoru
3. topení (pouze pro modely s odporovým elektrickým topením) – volitelné: nastavte humistat do polohy OFF a kolečko ovladače funkcí na pozici
4. kombinovaná funkce (pouze pro modely s odporovým elektrickým topením): zvolte požadovaný stupeň odvlhčování humistatem a nastavte kolečko ovladače funkcí na pozici

SVĚTELNÉ DIODY

Zelená dioda: pokud svítí, indikuje připojení odvlhčovače k elektrické síti.

Červená dioda: pokud svítí, indikuje, že nádržka kondenzátu je plná (zařízení se automaticky vypne)

INSTRUKCE PRO INSTALACI

Před spuštěním odvlhčovače se ujistěte a veďte v patrnosti, že:

- je stabilně umístěn ve správné (horizontální – stojící) poloze
- na levé straně je volný prostor minimálně 50 cm
- je umístěn daleko od zdrojů tepla
- je vložena nádržka kondenzátu
- přívodní elektrický kabel je zcela rozvinutý ze svého držáku
- díky výfuku vzduchu v horním panelu lze odvlhčovač na doraz přisunout ke zdi (viz obrázky)

Odvádění kondenzované vody lze provádět dvěma způsoby:

- do nádrže, kterou je pak třeba pravidelně vylévat
- přímo do odpadu



ODVOD KONDENZOVANÉ VODY DO NÁDRŽKY

Když je nádržka kondenzátu plná, odvlhčovač se automaticky vypne a svítí červená kontrolka „plná nádržka“.

Zdvihněte lehce nádržku za pevného úchopu po jejích bocích a vytáhněte ji směrem k sobě (viz obr. 1) Plná nádržka může být těžká, pro lehčí vyjmutí je možné držet ji jednou rukou ze strany a druhou zespodu jak ukazuje obr. 2.

Buďte opatrní a nikdy plnou nádržku nestavte na zem, protože je vratká.

Opačným postupem opět vložte nádržku dovnitř odvlhčovače.

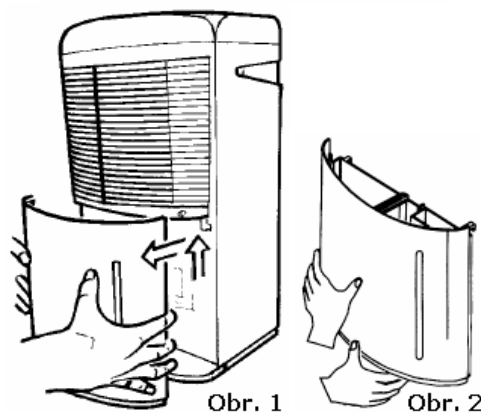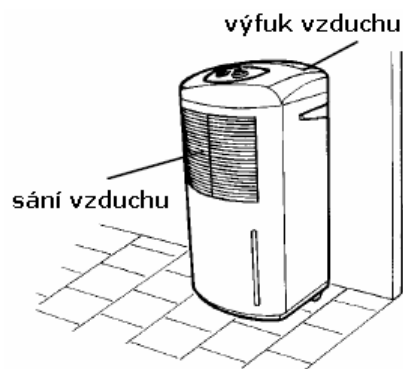

ODVOD KONDENZOVANÉ VODY DO ODPADU

Odvlhčovač může být připojen přímo k odpadu a tak fungovat bez nutnosti vyprazdňování nádrží.




Varování: před připojováním odvlhčovače k odpadu vyjměte zástrčku odvlhčovače z elektrické sítě.

Pro připojení odvlhčovače k odpadu vyjměte nádržku kondenzátu a následujte tyto instrukce:

1. na zadní části zařízení je malá kulatá plastová zálepka vyznačena perforací plastu (obráz. 3), vyjměte ji za použití šroubováku (Berte na vědomí, že po jejím vylomení ji již nelze vrátit zpět).
2. vsunujte hadici dodanou s odvlhčovačem do otvoru, který jste právě otevřeli (obráz. 4) a strkejte ji dovnitř zařízení dokud nevyleze zepředu v horní části místa nádrží kondenzátu
3. rukama nasadíte hadici na plastový výstrek umístěný pod nasávací mřížkou. Pro vyšší bezpečnost je doporučeno hadici na výstrek přitáhnout sponkou. (obráz. 5)
4. pro dokončení kompletního zapojení opět do zařízení zasuňte nádržku kondenzátu, která už pak má pouze estetickou funkci a není ji třeba vylévat

Pokud chcete opět vodu shromažďovat do nádrží kondenzátu, vypněte odvlhčovač, počkejte, dokud není odvodní hadice zcela prázdná, sejměte ji a opět vraťte kondenzační nádržku zpět.

POZOR: ujistěte se, že hadička odvodu kondenzátu vede od odvlhčovače ve spádu, pouze tak bude voda bez problému odtékat.

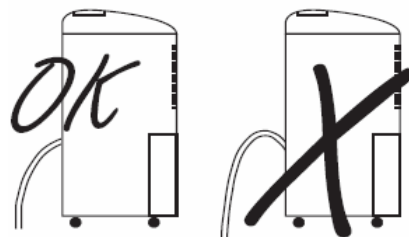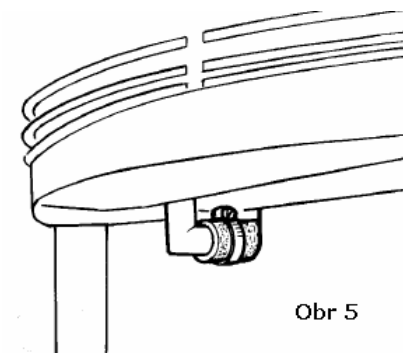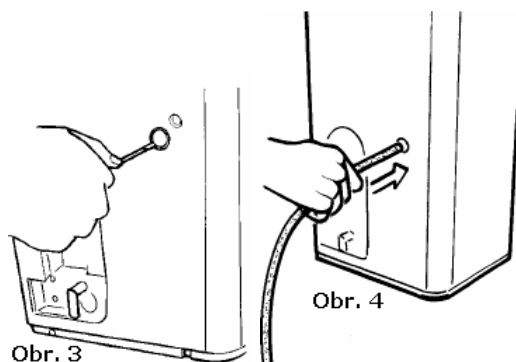

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ


Odvlhčovač je vybaven dvěma filtry:

- 1) protiprachový
- 2) aktivním uhlíkovým, který slouží pro zabránění růstu bakterií a zachycuje pachy (např. kuchyňský pach)

Čištění filtrů je nutné provádět pravidelně, minimálně jednou za 3 měsíce.

Postup čištění je následující:


1. vypněte odvlhčovač
2. vyprázdněte nádržku kondenzátu
3. vyjměte filtry stažením dolů (viz obr. 1)
4. jemně otevřete mřížku která drží oba filtry dohromady, pozor, ať ji nezlámáte
5. vyčistěte oba filtry vysavačem (viz obr. 3) (aktivní uhlíkový filtr má omezenou životnost, která závisí na stupni znečištění v místnosti), je doporučeno vyměnit aktivní uhlíkový filtr na nový minimálně 1 x ročně

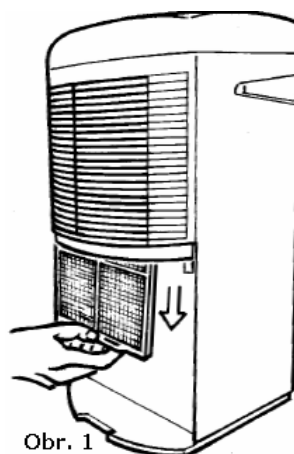

Obr. 1



Obr. 2

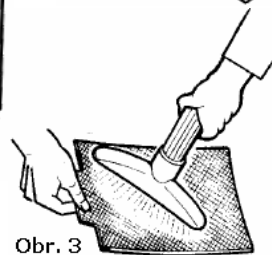


Obr. 3

UPOZORNĚNÍ

Pečlivě před použitím prostudujte návod a řiďte se jím.

Nejlepší výsledky přináší použití odvlhčovače v místě vzdáleném od zdrojů tepla, při otevřených vnitřních a uzavřených vnějších dveřích a oknech. Odvlhčovač není účinný při teplotách pod 5 °C, vyšších než 35 °C a při úrovních vlhkosti pod 30 %.

Pokud nevyužíváte odvlhčovač, je doporučeno navinout kabel na držáky umístěné na jeho zadní části a zástrčku zasunout do připravené zdířky. Aby to bylo možné, kabel motejte ve směru hodinových ručiček. Pokud by byl měněn přívodní kabel, je nutno zachovat jeho délku tak, aby ho bylo možné správně namotat.

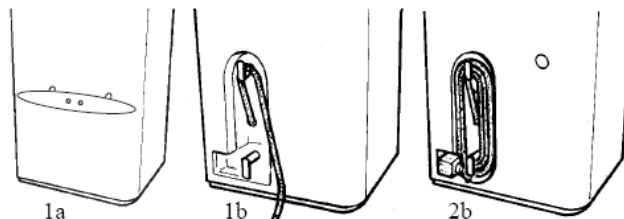

1a

1b

2b

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Nikdy nevyužívejte odvlhčovač ve vnějším prostředí.

Pokud ho používáte v koupelně, nikdy nenechte vodu natéct nebo nakapat svrchu na odvlhčovač.

Instalujte zařízení v souladu s platnými standardy.

Ujistěte se, že žádné předměty nebrání toku vzduchu.

Zařízení může být připojeno pouze do elektrické zásuvky splňující normy.

Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za kabel.

Nikdy neotvírejte šasi odvlhčovače.

Po vypnutí zařízení vždy počkejte nejméně 2 minuty před jeho opětovným zapnutím.

Pokud odvlhčovač přesunujete, před opětovným zapnutím musí stát zařízení v klidu po dobu nejméně 1 hodiny.

Odvlhčovač je určen pouze pro domácí použití, jakékoliv jiné použití může být považováno za špatné.

Nevyužívejte zařízení, pokud jeho funkce není správná, nebo se jeví vadné, v takové situaci vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky a obraťte se na servis.

Umístěte zařízení v místě, kde je elektrická zásuvka přístupná.

Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo technikem s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo možným rizikům.

POKUD ODVLHČOVAČ NEFUNGUJE

Pokud odvlhčovač nefunguje, před tím, než se obrátíte na technickou podporu zkontrolujte:

1. že je elektrická zástrčka správně zasunuta do zásuvky
2. že hlavní vypínač je zapnutý
3. že červená dioda „plná nádržka“ nesvítí
4. že nádržka kondenzátu je správně vložena v odvlhčovači
5. že je humistat správně nastavený
6. že vzduchové filtry nejsou ucpané

Pokud přesto zařízení nefunguje správně, obraťte se na svého obchodního zástupce, nebo na ARTEL linku: 774 231 000